

MA PERGOLA **BOIS**

Société du groupe **DESTOMBES**



Édition **06.2026**



NOTICE DE MONTAGE PERGOLA ESSENTIEL

Tout d'abord nous vous remercions d'avoir commandé une ou plusieurs pergolas. Nous avons utilisé le savoir-faire de notre filiale bâtiment Boissimmo afin de proposer des pergolas bois de qualité. Nous espérons qu'elles vous donneront pleinement satisfaction.

Comment entreposer la pergola avant montage ?

- le ou les colis reçus doivent être stockés à plat, la bache de protection et les cerclages conservés au plus proche de la pose de votre pergola. Si vous deviez retirer les protections et cerclages, nous vous conseillons de stocker les bois dans un endroit sec et à l'abri des intempéries.

Quels sont les outils à utiliser ?

- moyens d'accès en hauteur type escabeau ou échelle.
- une visseuse équipée d'embouts T20, T25 et T30.
- des gants et casques de sécurité.

Combien de temps prévoir pour le montage ?

- le montage s'effectue à 2 personnes minimum, compter de 2h à 16h en fonction des modèles et options choisies.

Quelques règles de sécurité lors de la pose ?

- le bois peut présenter des échardes, nous vous conseillons de porter des gants de protection lors de toutes manipulations. Par ailleurs le montage de la pergola nécessite la pose d'éléments bois en hauteur. Nous vous conseillons donc de porter un casque de sécurité à toutes les étapes de pose.
- la pose de la pergola nécessite des travaux en hauteur. Afin de garantir votre sécurité nous vous conseillons de toujours vous assurer de la stabilité de vos moyens d'accès (escabeau, échelles ...) et de ne jamais les appuyer contre la pergola en cours d'assemblage.
- la pergola ne sera stable qu'une fois l'ensemble des éléments fixés. En cours de montage, vous devez toujours stabiliser de manière provisoire chaque élément bois afin d'éviter qu'ils ne puissent basculer.
- si vous hésitez à poser votre pergola nous vous conseillons de faire appel à un professionnel.

Retrouvez plus d'informations ainsi que nos coordonnées dans la rubrique « Questions générales ».

DIMENSIONS	3
PRÉPARATION	6
NOTICE GÉNÉRALE	8
OPTION PLATELAGE	32
OPTION LATTAGE	41
QUESTIONS GÉNÉRALES	50

DIMENSIONS GÉNÉRALES

3

Quels sont les repères utilisés pour les différents éléments constituant ma pergola ?

- vous retrouvez ci-dessous une axonométrie détaillant les repères utilisés dans le reste de la notice de montage.

Quelle est le modèle de vis utilisées pour l'assemblage de ma pergola ?

- il s'agit de vis bois de marque PGB modèle PFS 6x100 embouts T30 en Acier Inoxydable a2.
- vous pouvez retrouver la fiche technique sur notre site internet dans l'onglet « nos produits/ fiches techniques ».

Où retrouver le détail de mon colis ?

- sur le film blanc de protection de votre pergola figure une étiquette reprenant le détail complet de votre colis.
- nous sommes disponibles par téléphone pour toutes questions, retrouvez nos coordonnées à la dernière page.

Détails des repères:

•1 Les poteaux

Il peut s'agir de poteaux d'angle ou intermédiaires

•2 Les muralières

Elles servent de support aux ventelles bois

•3 Les rives


Elles permettent la finition latérale.

•4 Les ventelles bois

Il s'agit des pannes intérieures permettant l'ombrage.

•5 & •6 Les contrefiches

Elles réalisent l'équerrage et la stabilité de la pergola

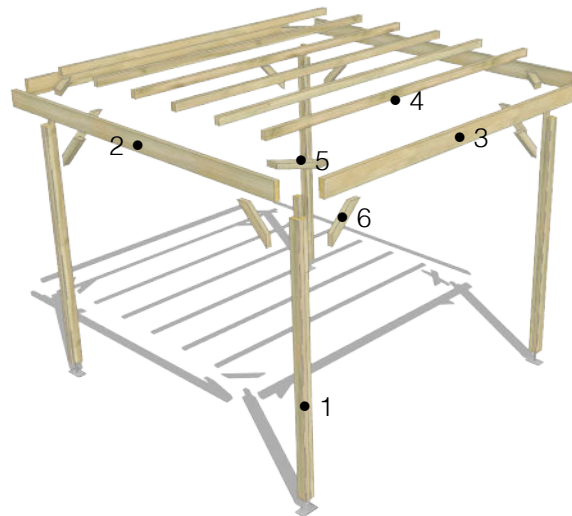




DIMENSIONS GÉNÉRALES

4

Quelle est la largeur exacte de ma pergola ?

- le tableau ci-dessous détaille les largeurs extérieures et intérieures en fonction des dimensions indiquées.

Largeur indiquée	Largeur extérieure de votre pergola identique pour les fixations Adossée et Indépendante (selon le sens des ventelles ci-dessous)			Largeur intérieure entre poteaux identique pour les fixations Adossée et Indépendante (selon le sens des ventelles ci-dessous)		
	Largeur	Profondeur	Sans	Largeur	Profondeur	Sans
2 m	2,14 m	2,14 m	2,14 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m
3 m	3,09 m	3,09 m	3,09 m	2,85 m	2,85 m	2,85 m
4 m	4,04 m	4,04 m	4,04 m	3,80 m	3,80 m	3,80 m
5 m	4,99 m	4,99 m	4,99 m	4,75 m	2,32 m (2x)	4,75 m
6 m	6,18 m	5,94 m	5,94 m	2,85 + 2,97 m	2,79 m (2x)	2,79 m (2x)
7 m	7,13 m	6,89 m	6,89 m	3,80 + 2,97 m	3,27 m (2x)	3,27 m (2x)
8 m	8,08 m	7,84 m	7,84 m	3,80 + 3,92 m	3,74 m (2x)	3,74 m (2x)
9 m	9,03 m	8,79 m	8,79 m	4,75 + 3,92 m	2,79 m (3x)	2,79 m (3x)
10 m	9,98 m	9,74 m	9,74 m	4,75 + 4,87 m	2,29 m (4x)	2,29 m (4x)

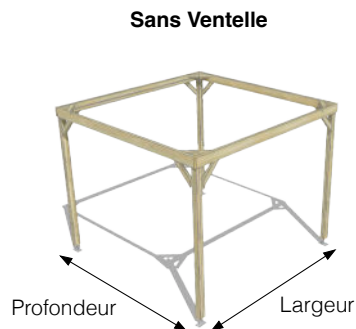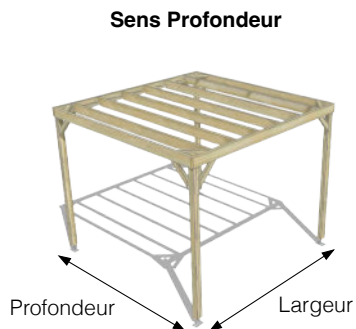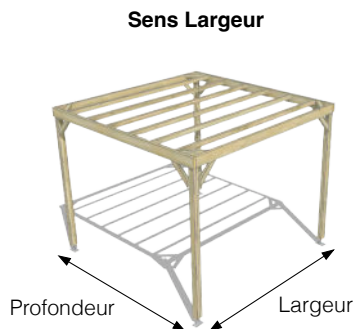

DIMENSIONS GÉNÉRALES

5

Quelle est la profondeur exacte de ma pergola ?

- les tableaux ci-dessous détaillent les profondeurs extérieures et intérieures en fonction des dimensions indiquées.

Quelle est la hauteur exacte de ma pergola ?

- les tableaux ci-dessous détaillent les hauteurs intérieures et totales en fonction des dimensions indiquées.
- les hauteurs sont identiques pour les ventelles dans le sens de la largeur, profondeur ou sans ventelle.

Quelle variation de hauteur puis-je effectuer avec les pieds de poteaux réglables ?

- le pied de poteaux permettent une rehausse jusqu'à 6 cm de votre pergola.

Profondeur indiquée	Profondeur extérieure de votre pergola identique en version adossée ou indépendante (selon le sens des ventelles ci-dessous)			Hauteur de votre pergola Hauteur intérieure identique pour toutes les versions (hauteur totale différencier ci-dessous)	
	Largeur	Profondeur	Sans	Intérieur	Totale
2 m	2,14 m	2,14 m	2,14 m	2,37 m	2,52 m
3 m	3,09 m	3,09 m	3,09 m	2,37 m	2,52 m
4 m	4,04 m	4,04 m	4,04 m	2,37 m	2,52 m
5 m	4,99 m	4,99 m	4,99 m	2,37 m	2,52 m

Profondeur indiquée	Profondeur intérieure entre poteaux Fixation de type Adossée (selon le sens des ventelles ci-dessous)			Profondeur intérieure entre poteaux Fixation de type Indépendante (selon le sens des ventelles ci-dessous)		
	Largeur	Profondeur	Sans	Largeur	Profondeur	Sans
2 m	2,02 m	2,02 m	2,02 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m
3 m	2,97 m	2,97 m	2,97 m	2,85 m	2,85 m	2,85 m
4 m	3,92 m	3,92 m	3,92 m	3,80 m	3,80 m	3,80 m
5 m	2,38 m (2x)	4,87 m	4,87 m	2,32 m (2x)	4,75 m	4,75 m

PRÉPARATION

Il faut dans un premier temps déterminer les mesures souhaitées pour votre pergola.

Largeur, Profondeur, Hauteur



Ventelles

Découpe :

Voir valeur tableau **page 4**

Largeur/profondeur - épaisseur muralières x 2



Découpe :

Voir **pages 11 à 16**



Muralières

Découpe :

Voir valeur tableau **page 4**

Colonne Largeur/Profondeur



Rives

Découpe :


Voir valeur tableau **page 4**

Largeur/profondeur - 4,5cm x 2



Contrefiches

Aucune découpe à prévoir

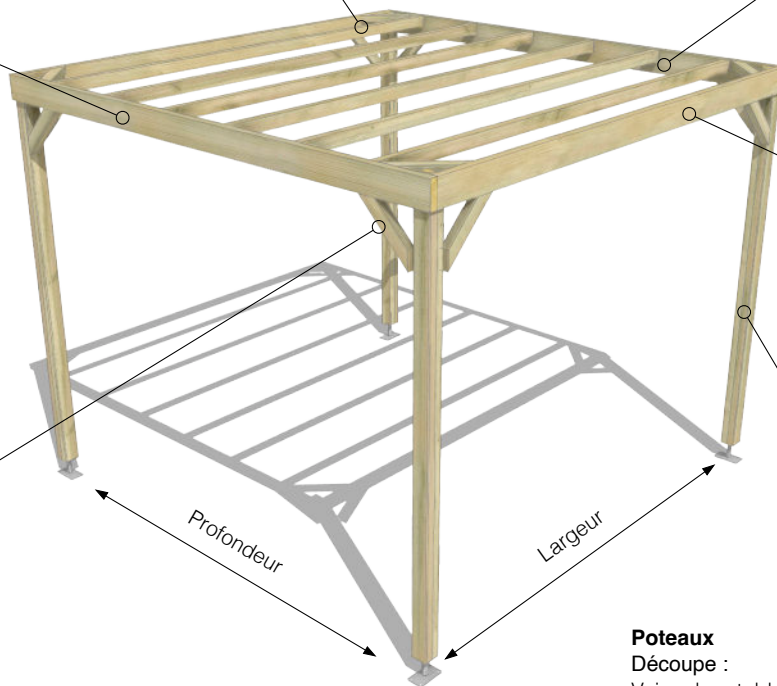


Poteaux

Découpe :

Voir valeur tableau **page 5**

Colonne Hauteur

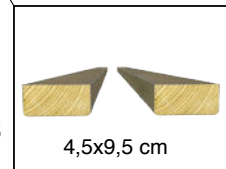

EXEMPLE DÉCOUPE

7

Pour obtenir la bonne mesure de découpe des rives, il faut retirer à la valeur Largeur hors tout deux fois l'épaisseur des muralières, car les rives seront montées entre ces dernières. Leur épaisseur étant de 4,5 cm, on retire donc 9 cm au total.

Reportez-vous à la page 5 pour relever la mesure hors tout de votre pergola.

Dans cet exemple, la pergola a une largeur hors tout de 309 cm. On effectue donc le calcul suivant :

Largeur hors tout – épaisseur muralières x 2


(4,5 cm x 2 = 9 cm)

309 cm – 9 cm = 300 cm

Pour les pannes, le principe est identique : elles se placent également entre les muralières. La mesure à utiliser dépend de leur orientation :

- dans le sens de la profondeur, utilisez la valeur Profondeur hors tout
- dans le sens de la largeur, utilisez la valeur Largeur hors tout
-

Ces deux valeurs sont disponibles à la **page 5**.

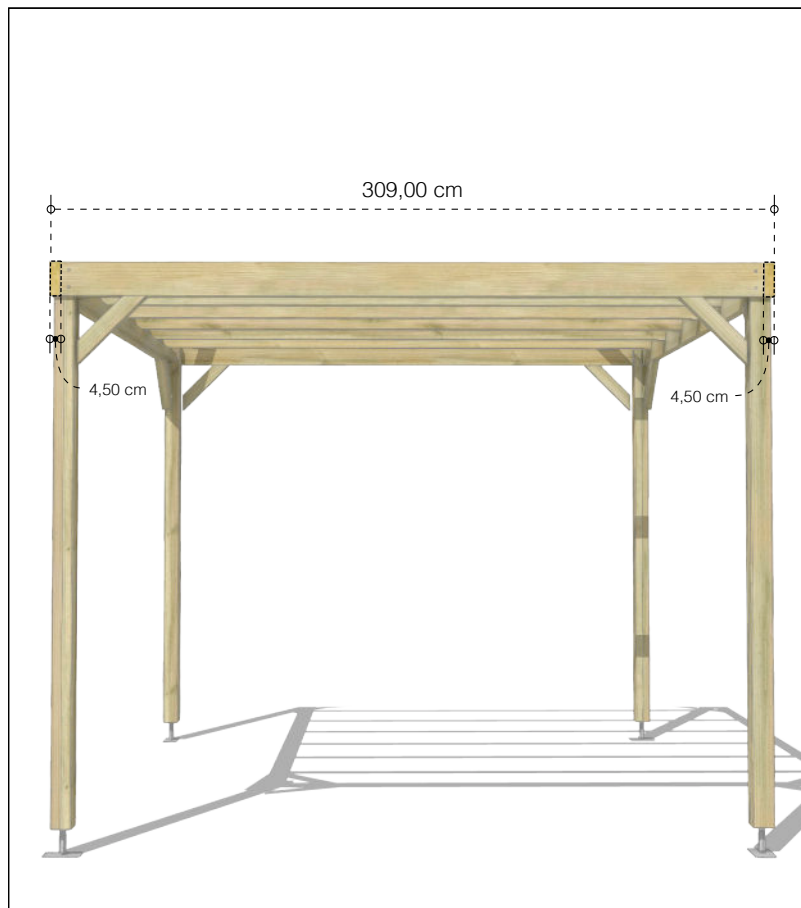

NOTICE GÉNÉRALE

POTEAU D'ANGLE

9



Mettez les deux montants à la hauteur souhaitée pour votre pergola (voir tableau p. 4).

Réalisez ensuite la découpe en tête de chaque montant selon les cotes du schéma de gauche (14,50 x 4,50 cm).

Emboîtez les 2 montants, faces extérieures affleurantes. pré-percez puis vissez en quinconce, 8 vis (4 par face) :

- face A : 1^{re} vis en tête, suivantes tous les 60 cm.
- face B : 1^{re} vis à 30 cm, suivantes tous les 60 cm.

visserie : PFS 6x80 T30 inox a2.

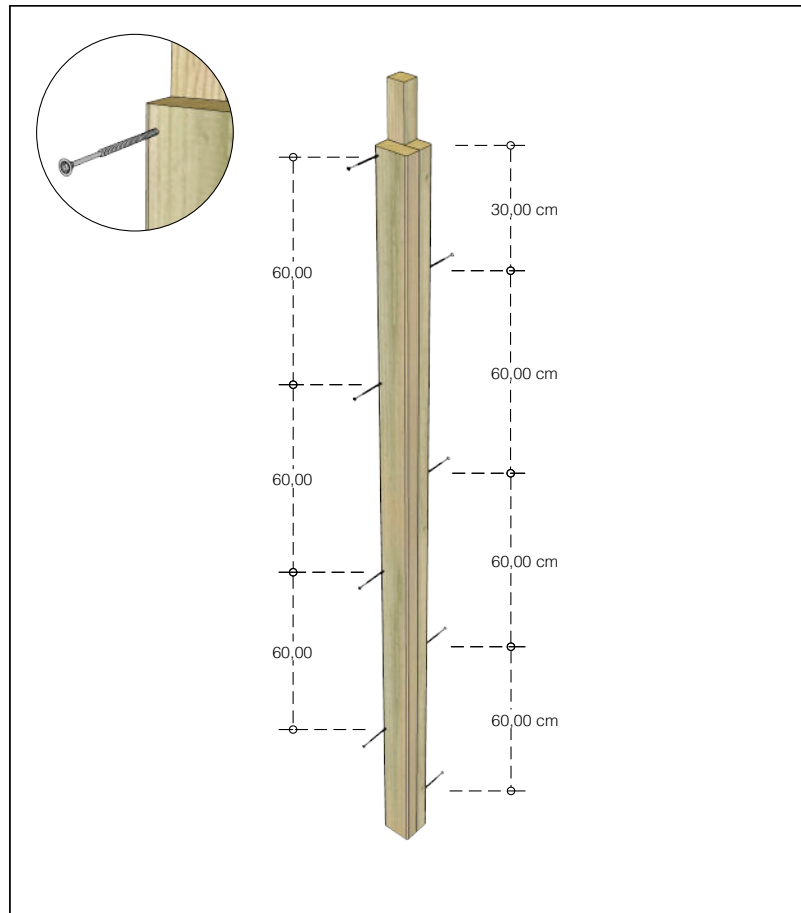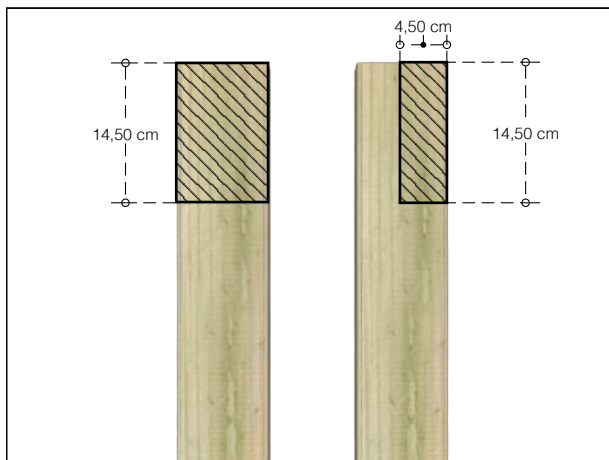

POTEAU INTERMÉDIAIRE

10



Mettez les deux montants à la hauteur souhaitée pour votre pergola (voir tableau p. 4).

Réalisez ensuite la découpe en tête de chaque montant selon les cotes du schéma de gauche (14,50 × 4,50 cm).

emboîtez les 2 montants, faces extérieures affleurantes.
pré-percez puis vissez en quinconce, 8 vis (4 par face) :

- face A : 1^{re} vis en tête, suivantes tous les 60 cm.
- face B : 1^{re} vis à 30 cm, suivantes tous les 60 cm.

visserie : PFS 6x80 T30 inox a2.

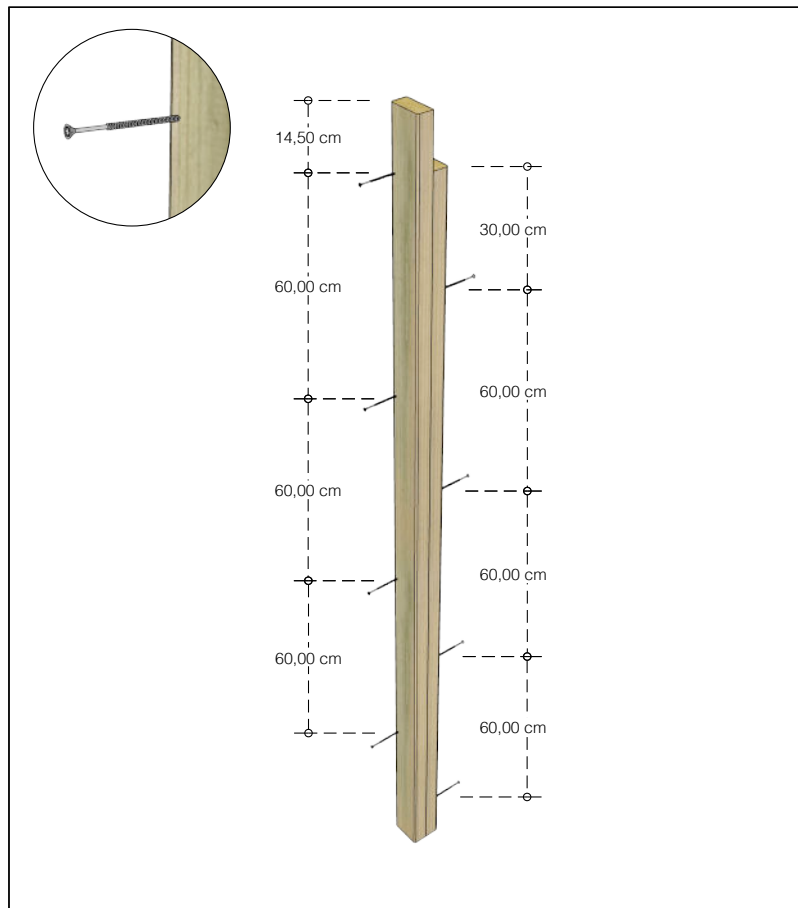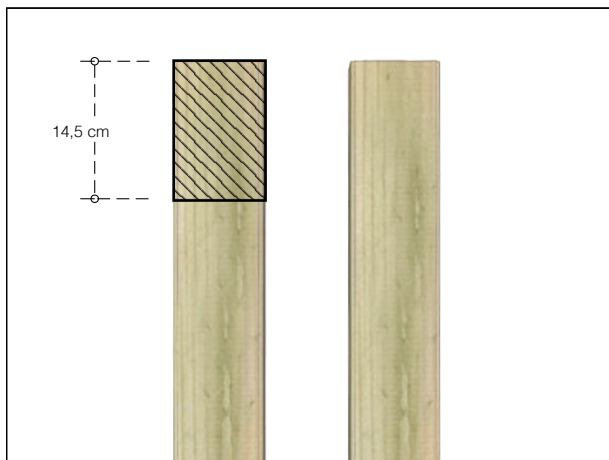

MURALIÈRE < 5M

Profondeur/Largeur


11

Les muralières sont livrées découpées à la bonne longueur, prêtes à être posées.

Chaque muralière reçoit un bois de support de section 45x45 mm, positionné à 7 cm du bord supérieur et fixé par vissage tous les 47,5 cm.

La longueur du bois de support se calcule à partir de la longueur de la muralière. Il faut retirer 20 cm au total, soit 10 cm de chaque côté, correspondant à la largeur des poteaux qui viendront s'appuyer de part et d'autre.

Longueur muralière – 10 cm x 2 (largeur des poteaux) = Bois de support

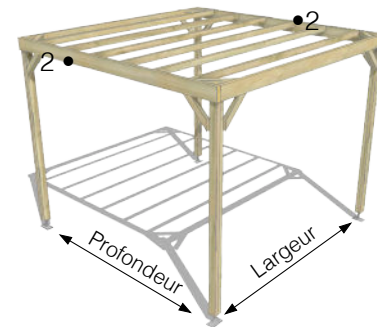

Note : Les poteaux ayant une section de 95x90 mm, un écart de 5 à 10 mm de chaque côté est tout à fait normal selon l'orientation du poteau lors de la pose.

MURALIÈRE DE 5M

Profondeur/Largeur

12



Les muralières de 5 m sont en un seul élément et nécessite la pose d'un poteau de muralière. Elles reçoivent des bois de supports de section 45x45 mm, positionné à 7 cm du bord supérieur et fixé par vissage tous les 47,5 cm.

Découpe du bois de support 45x45 mm

Le bois de support 45x45 mm doit être fixé sur la muralière avant le montage. Pour obtenir sa longueur, divisez la longueur totale de la muralière par deux, puis retirez 15 cm à chaque élément. Cet espace est nécessaire pour accueillir les poteaux de chaque côté ainsi que le poteau de muralière. Les deux éléments positionnés laissent ainsi un espace de 10 cm au centre pour le poteau de muralière.

$$(\text{Longueur muralière} \div 2) - 10 \text{ cm} - 15 \text{ cm}$$

$$500 \text{ cm} \div 2 - 15 \text{ cm} = 235 \text{ cm de longueur par élément}$$

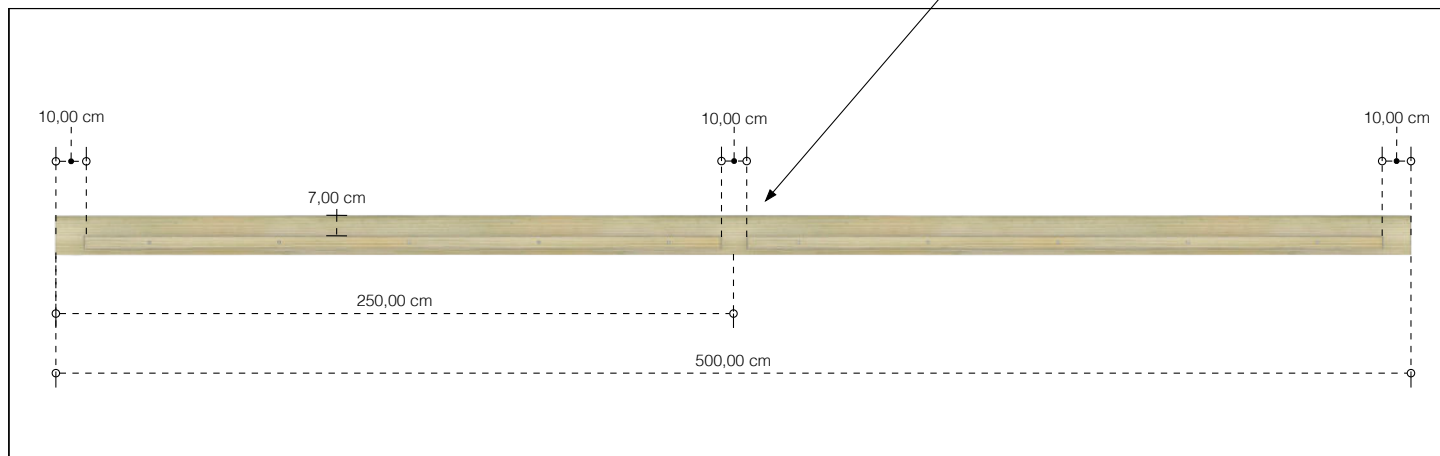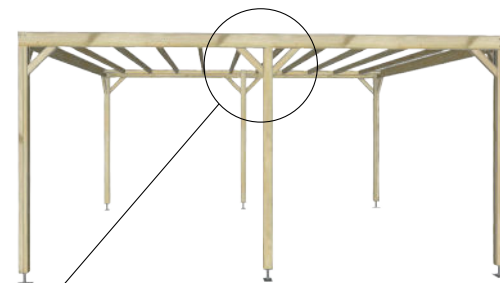

Note : Les poteaux ayant une section de 95x90 mm, un écart de 5 à 10 mm de chaque côté est tout à fait normal selon l'orientation du poteau lors de la pose.

MURALIÈRE DE 6/8M

Profondeur


13

Les muralières de plus de 5 m sont à réaliser en deux parties. Ainsi, les pergolas de +5m à 8 m avec ventelles en profondeur nécessitent deux muralières côte à côte de chaque côté, soit 4 muralières au total, soutenues par un poteau de muralière placé à leur jonction.

Chaque muralière reçoit un bois de support 45x45 mm fixé à 7 cm du bord supérieur, vissé tous les 47,5 cm.

Muralière (A) = longueur de la muralière – 15 cm au total → 10 cm à gauche et 5 cm à droite pour le positionnement sur la muralière

Muralière (B) = longueur de la muralière – 15 cm au total → 5 cm à gauche et 10 cm à droite pour le positionnement sur la muralière

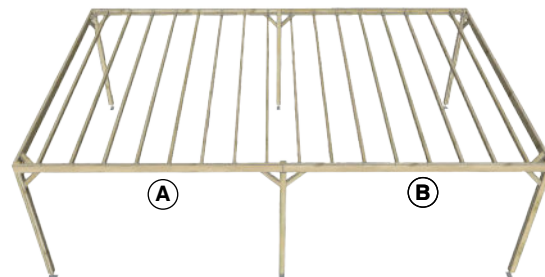

Note : Les poteaux ayant une section de 95x90 mm, un écart de 5 à 10 mm de chaque côté est tout à fait normal selon l'orientation du poteau lors de la pose.

MURALIÈRE DE 9M

Profondeur

14


Les pergolas de 9 m avec ventelles en profondeur nécessitent trois muralières côte à côte de chaque côté, soit 6 muralières au total, soutenues par deux poteaux centraux placés à leurs jonctions. Reportez-vous au schéma ci-contre pour visualiser le positionnement.

Chaque muralière reçoit un bois de support 45x45 mm fixé à 7 cm du bord supérieur, vissé tous les 47,5 cm.

Muralière (A) = longueur de la muralière – 15 cm au total → 10 cm à gauche et 5 cm à droite pour le positionnement sur la muralière

Muralière (B) = longueur de la muralière – 10 cm au total → 5 cm à gauche et 5 cm à droite pour le positionnement sur la muralière

Muralière (C) = longueur de la muralière – 15 cm au total → 5 cm à gauche et 10 cm à droite pour le positionnement sur la muralière

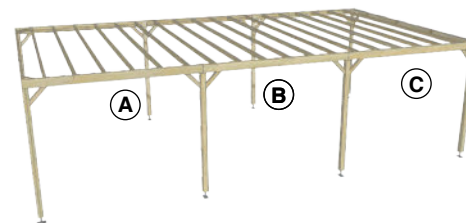

Note : Les poteaux ayant une section de 95x90 mm, un écart de 5 à 10 mm de chaque côté est tout à fait normal selon l'orientation du poteau lors de la pose.

MURALIÈRE DE 10M

Profondeur

15


Les pergolas de 10 m avec ventelles en profondeur nécessitent quatre muralières côte à côte de chaque côté, soit 8 muralières au total, soutenues par trois poteaux centraux placés à leurs jonctions. Reportez-vous au schéma ci-contre pour visualiser le positionnement.

Chaque muralière reçoit un bois de support 45x45 mm fixé à 7 cm du bord supérieur, vissé tous les 47,5 cm.

Muralière (A) = **longueur de la muralière – 15 cm au total** → 10 cm à gauche et 5 cm à droite pour le positionnement sur la muralière

Muralières (B) x 2 = **longueur de la muralière – 10 cm au total** → 5 cm à gauche et 5 cm à droite pour le positionnement sur la muralière

Muralière (C) = **longueur de la muralière – 15 cm au total** → 5 cm à gauche et 10 cm à droite pour le positionnement sur la muralière


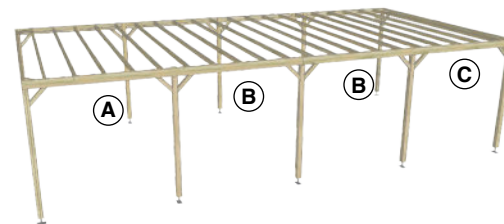


Note : Les poteaux ayant une section de 95x90 mm, un écart de 5 à 10 mm de chaque côté est tout à fait normal selon l'orientation du poteau lors de la pose.

Installation des pieds de poteaux

Informations et conseils de montage

- les pieds de poteaux sont livrés non installés sur les poteaux
- 1 les bases de poteaux sont à pré-percer afin de pouvoir facilement positionner les pieds.
- tout d'abord dévissez les pieds puis alignez la tête avec les pré-trous présents sur le poteau
- 1.
- fixez la tête au poteau grâce à 4 vis 6x80 tête large (embout T30) fournies.
- vous pouvez ensuite revisser le pied de poteau afin de finaliser l'installation.
- l'installation est identique pour tous les types de poteaux.

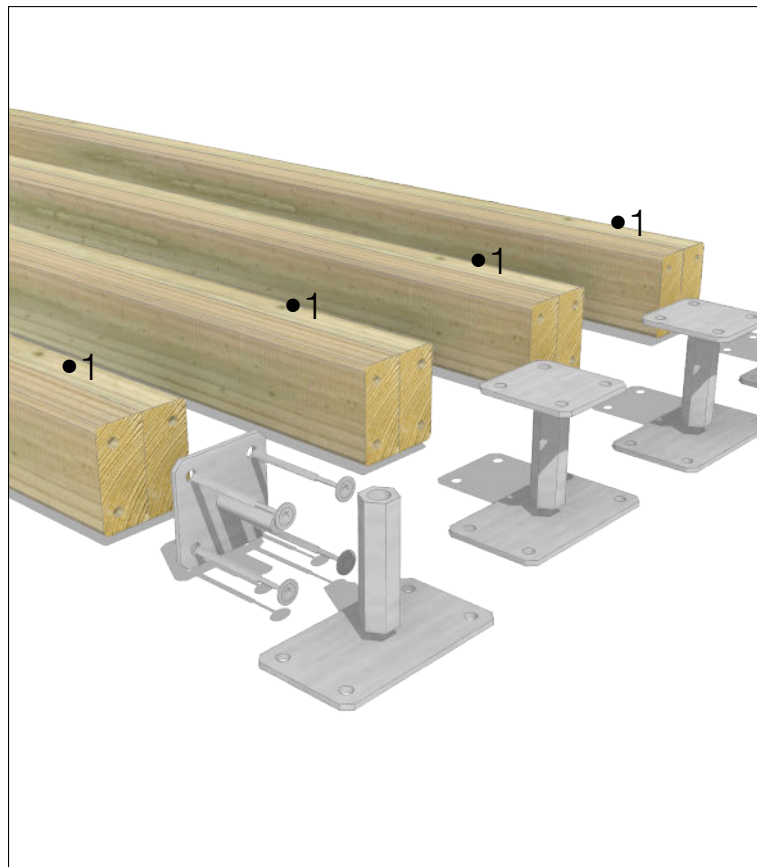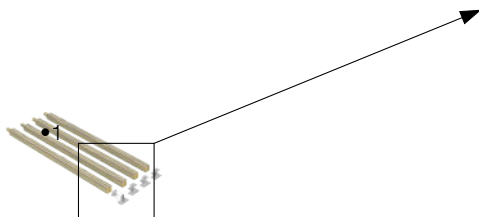

Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.


Assemblage poteau •1 & muralière •2

Informations et conseils de montage

- les muralières sont pré-assemblées, elles se constituent de 2 éléments bois vissés de section 4,50x4,50 cm & 4,50x14,50 cm.
- les poteaux sont identiques, ils peuvent être sélectionnés au hasard.
- les muralières s'alignent avec l'extérieur des poteaux •1
- fixez la muralière •2 sur la tête de poteau •1 grâce à 2 vis 6x80.
- nous vous conseillons d'assembler les portiques à plat.

Conseils de sécurité

- faites attention à bien stabiliser les portiques avant l'étape 02.

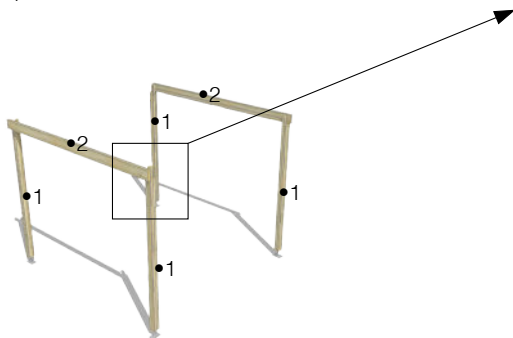


Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.

Fixation rive •3 pour les pergolas **adossées avec ventelles dans le sens largeur**

Informations et conseils de montage

- contrairement à l'étape 01 précédente pour les versions indépendantes, il est nécessaire dans un premier temps de fixer la rive •3 sur le mur de support.
- la visserie pour la fixation de la rive sur le mur de support n'est pas fournie.
- il est nécessaire de pré-percer la rive, elle nécessite une fixation tous les 47,5cm.
- nous vous conseillons des chevilles à frapper ou tirefonds de longueur >120mm pour un support béton et des tirefonds de longueur >140mm pour un support bois.
- La rive •3 doit être découpée en biseau de chaque côté afin de s'ajuster contre les muralières. Cette découpe est symétrique : elle est nécessaire aussi bien à gauche qu'à droite de la rive. La profondeur de découpe est de 7 cm depuis le bord supérieur, sur une largeur de 4,5 cm correspondant à l'épaisseur du bois de support des vantaux. Reportez-vous au détail en zoom sur le schéma ci-contre pour visualiser le profil de cette découpe.

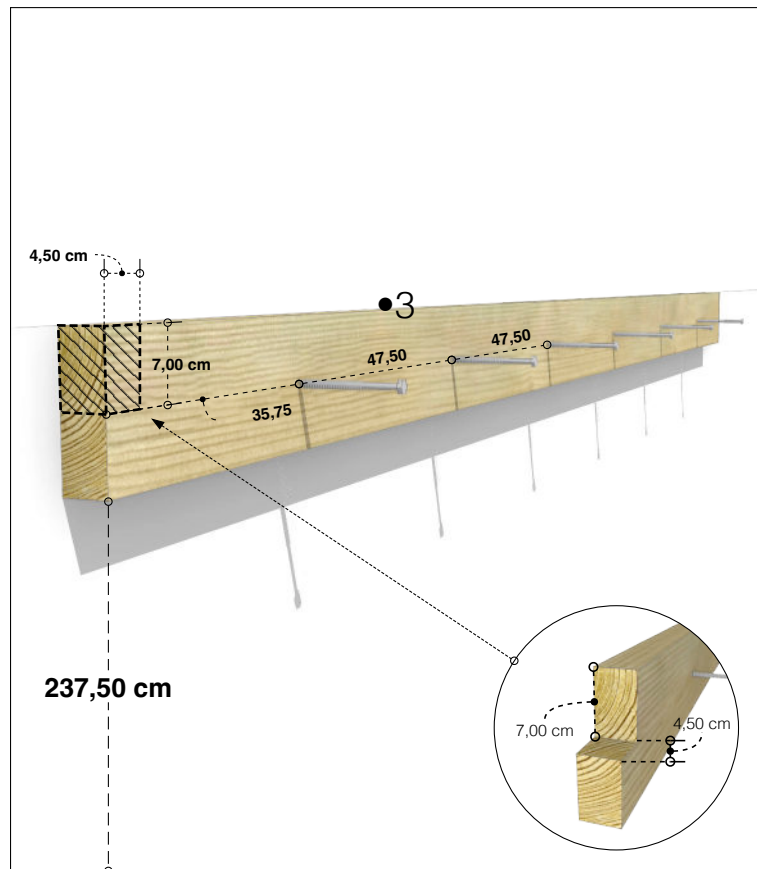

Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.

ASSEMBLAGE 01c

19

Les muralières •2 doivent être découpées à l'une des extrémités pour s'emboîter sur la rive •3. La découpe s'effectue sur 7 cm de profondeur depuis le bord inférieur et sur 4,5 cm de largeur. Reportez-vous au zoom ci-contre pour le profil de coupe.

L'autre extrémité de la muralière doit être laissée en bord droit (ne pas découper).


Assemblage muralière •2 & rive •3 pour les pergolas adossées avec ventelles dans le sens largeur.

Informations et conseils de montage

- une fois la rive •3 fixée, celle-ci servira de support à la muralière •2.
- l'assemblage en tête de poteau •1 est identique à l'étape 01.
- la muralière •2 vient ensuite s'emboîter sur la rive •3 via un assemblage à mi-bois.
- fixez la muralière •2 sur la rive •3 grâce à 2 vis 6x100m, la vis (A) puis la vis (B).

Conseils de sécurité

- faites attention à bien stabiliser les portiques avant l'étape 02.

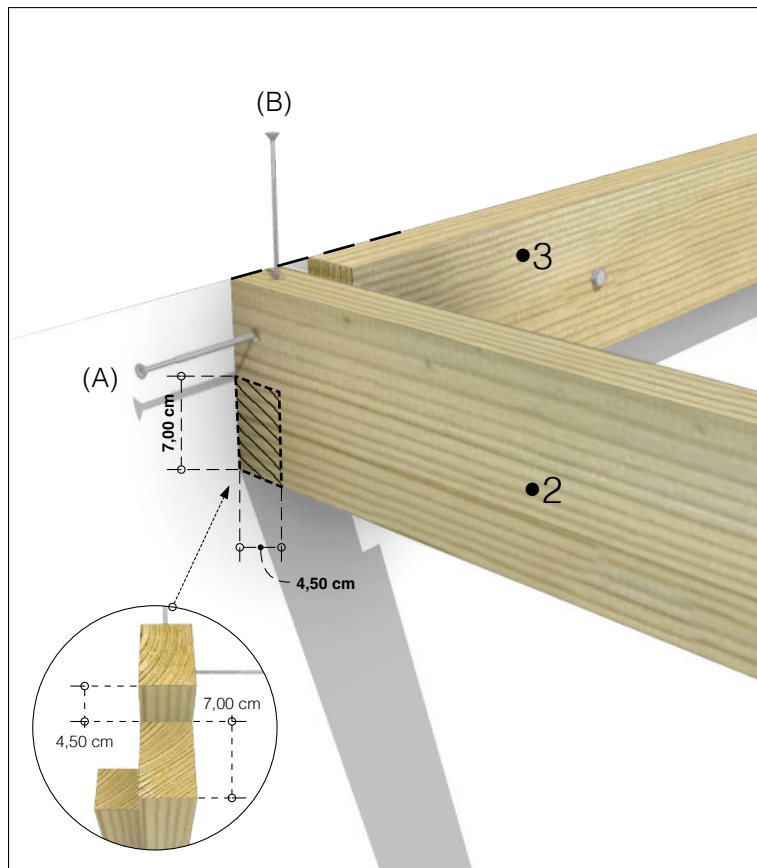

Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.

Fixation muralière •2 pour les pergolas adossées avec ventelles dans le sens profondeur.


Avant toute fixation au mur, vissez les deux bois verticaux (45x45 mm) à chaque extrémité de la muralière •2 par l'arrière, en les positionnant à 4,5 cm du bord extérieur. Cette opération doit impérativement être réalisée avant la pose au mur, car l'accès à l'arrière ne sera plus possible une fois la muralière fixée. Reportez-vous au zoom ci-contre pour visualiser leur positionnement.

Informations et conseils de montage

- la visserie pour la fixation de la muralière sur le mur de support n'est pas fournie.
- il est nécessaire de pré-percer la muralière, elle nécessite une fixation tous les 47,5cm soit à l'axe de vis déjà installée.
- nous vous conseillons des chevilles à frapper ou tirefonds de longueur >120mm pour un support béton et des tirefonds de longueur >140mm pour un support bois.

Conseils de sécurité

- faites attention à bien stabiliser les portiques avant l'étape 02.

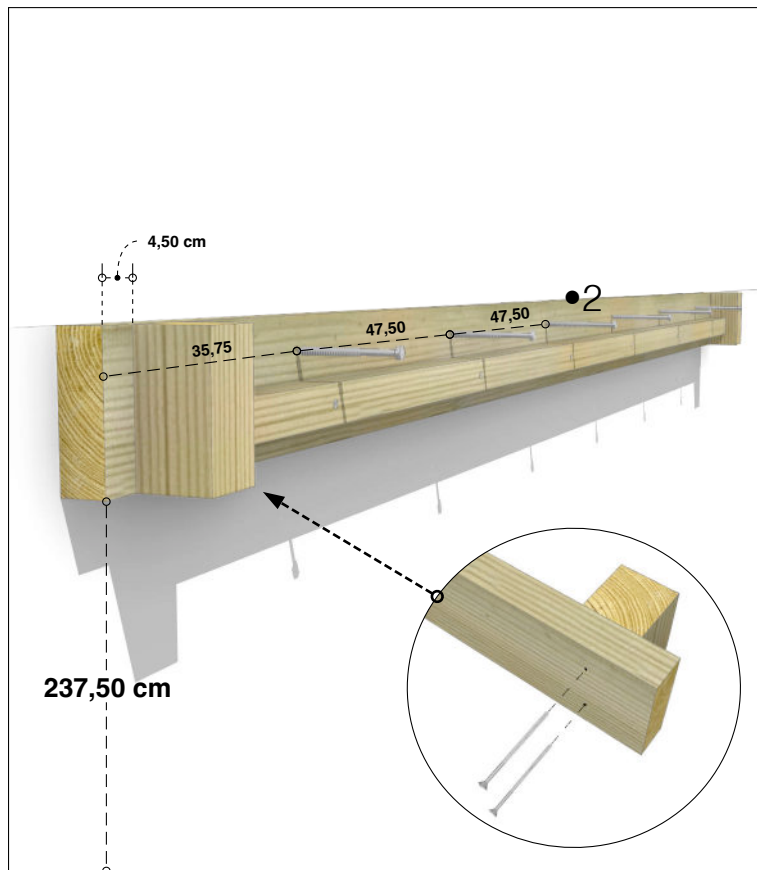

Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.

ASSEMBLAGE 01e

21



Assemblage poteau support •1s et muralière •2 pour les pergolas **dont les muralières mesurent 5m.**

Informations et conseils de montage

- les muralières •2 mesurant 5m nécessitent un poteau de support •1s au centre afin de reprendre la charge des ventelles et options.
- si besoin ce poteau peut être désaxé, nous vous conseillons de nous contacter pour toutes hésitations, les numéros de contact se trouvent en dernière page.
- fixez le poteau support •1s sur la muralière •2 grâce à 2 vis 6x80.

Conseils de sécurité

- faites attention à bien stabiliser les portiques avant l'étape 02.

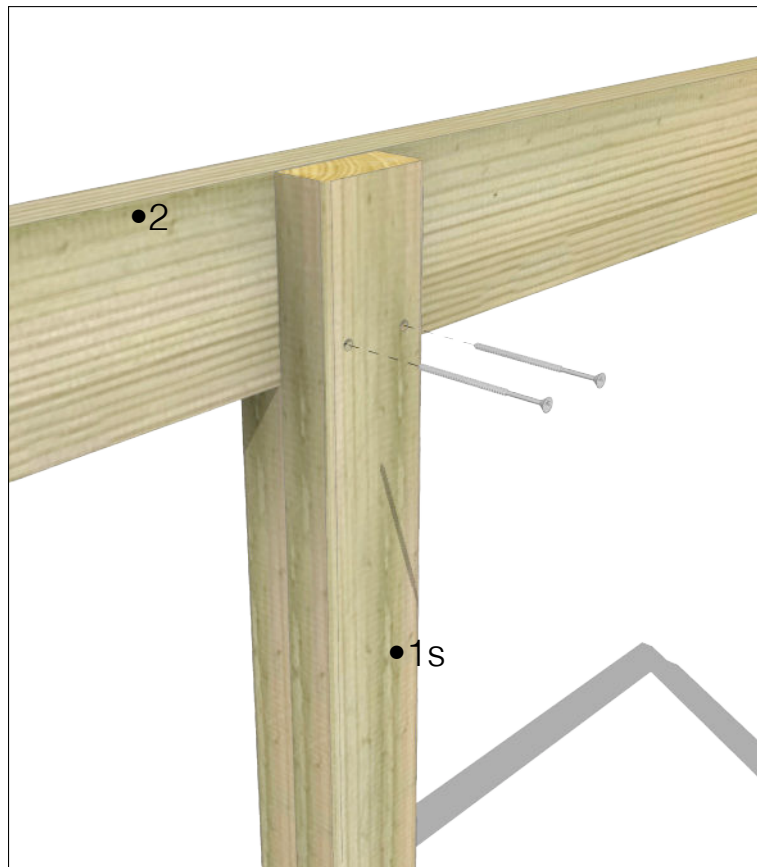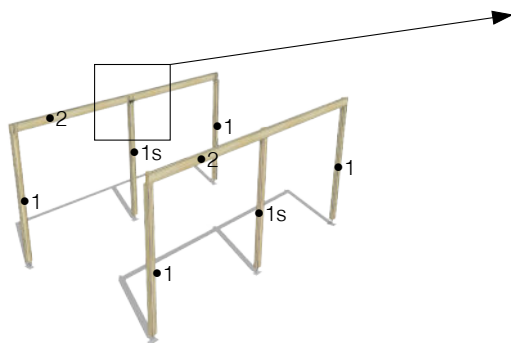

Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.



Asemblage poteau intermédiaire •1i et muralière •2 pour les pergolas de **largeur supérieure à 5m avec ventelles dans le sens profondeur.**

Informations et conseils de montage

- pour ce type de pergolas, les muralières •2 sont constituées de 2 parties à assembler sur un poteau intermédiaire •1i.
- les muralières •2 viennent se poser bout à bout à l'axe du Poteau •1i.
- fixez les muralières •2 sur le poteau intermédiaire •1i grâce 4 vis 6x80 soit 2 vis pour chacune des 2 muralières.

Conseils de sécurité

- faites attention à bien stabiliser les portiques avant l'étape 02.

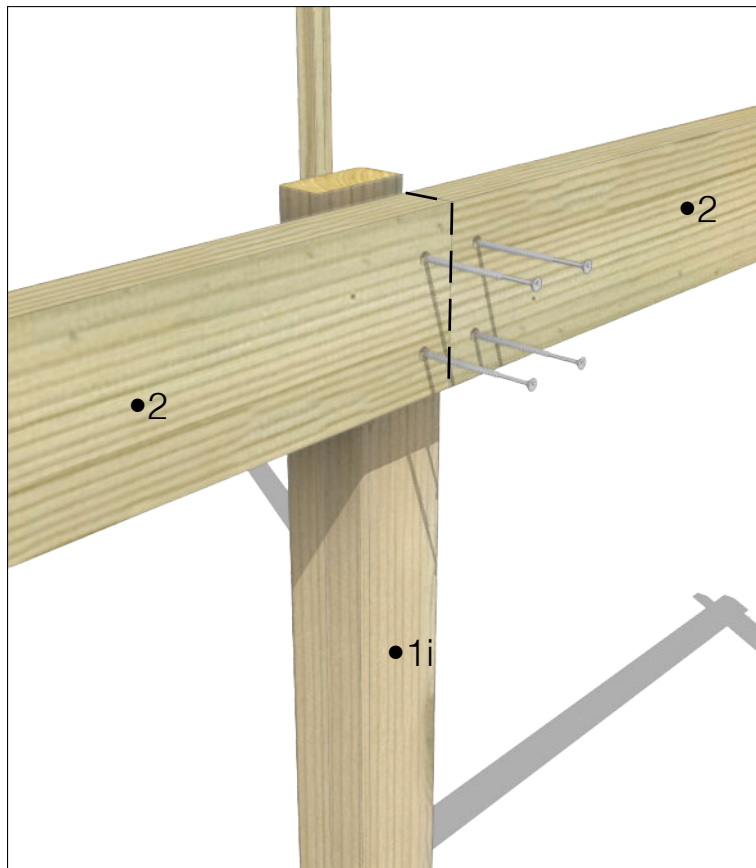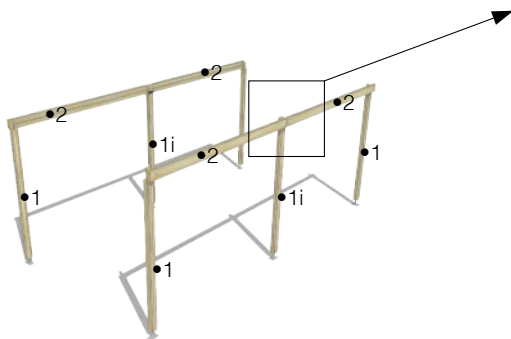

Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.



Assemblage poteau •1, muralière •2 & rive •3

Informations et conseils de montage

- les rives s'alignent avec les têtes de poteaux et viennent en intérieur des muralières posées à l'étape 01.
- fixez la rive •3 sur la tête de poteau •1 grâce à 2 vis 6x80 (A) puis fixez la muralière •2 sur la rive •3 grâce à 2 vis 6x100 (B).

Conseils de sécurité

- maintenez une stabilisation provisoire de la structure jusqu'à la fin du montage.
- n'appuyez pas d'escabeau ou d'échelle sur la structure afin d'éviter qu'elle ne bascule.

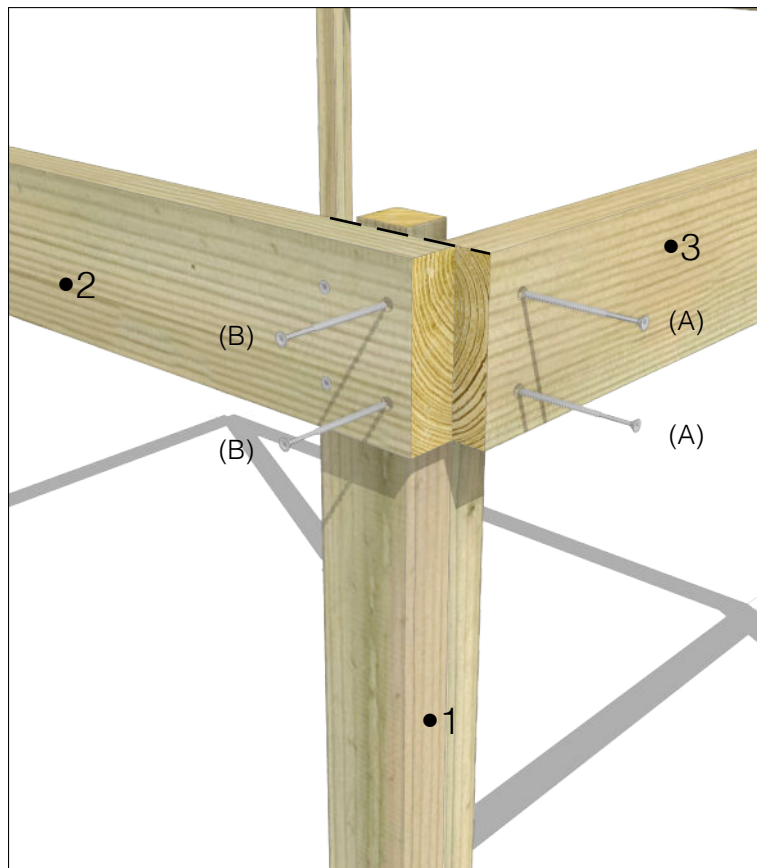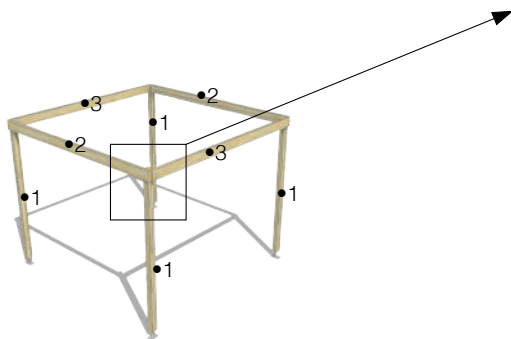


Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.

Assemblage contrefiche courte •5

Informations et conseils de montage

- il existe 2 modèles de contrefiches, prenez les plus courtes des 2 afin de réaliser cette étape.
- les contrefiches sont affleurantes au-dessus de la muralière •2 et de la rive •3
- avant de fixer les contrefiches, positionnez votre pergola et vérifiez l'équerrage en mesurant les diagonales, celles-ci devant être identiques.
- fixez alors la contrefiche •5 grâce à 2 vis 6x100.
- pour les options **Carport & Bioclimatique**, la pièce •5 ne doit pas être installée.

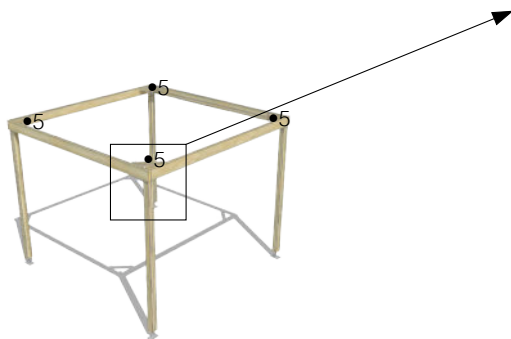

Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.


Assemblage contrefiche longue •5

Informations et conseils de montage

- il vous reste les contrefiches les plus longues afin de réaliser cette étape.
- les contrefiches sont affleurantes extérieures aux poteaux •1, muralières •2 et rives •3.
- fixez les contrefiches •5 grâce à 2 vis 6x100.
- cette étape permet de stabiliser l'ensemble de la pergola.

Conseils de sécurité

- la pergola est désormais stabilisée, elle ne risque plus de basculer.


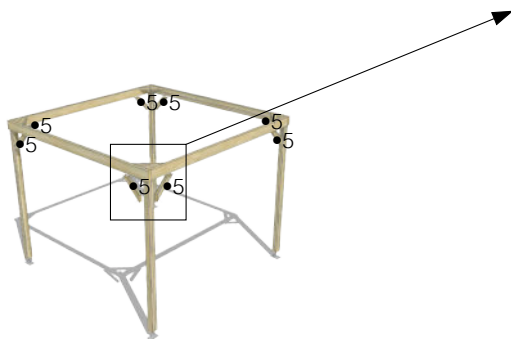


Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.

Assemblage de la 1^{ère} ventelle centrale •4

Informations et conseils de montage

- la ventelle •4 vient s'appuyer sur le support vissé sur chaque muralière •2.
- positionnez une ventelle « au centre » en respectant les dimensions indiquées soit 21,5cm + un multiple de 95cm.
- à noter que chaque ventelle vient recouvrir les vis déjà présentes sur les muralières •2.
- fixez la ventelle •4 à une extrémité grâce à 1 vis 6x100 puis fixez l'autre extrémité grâce à 1 vis 6x100 en veillant à rapprocher la muralière •2 contre la ventelle •4 avant fixation. Cette étape permet de rectifier la déformation parfois présente sur les muralières •2.

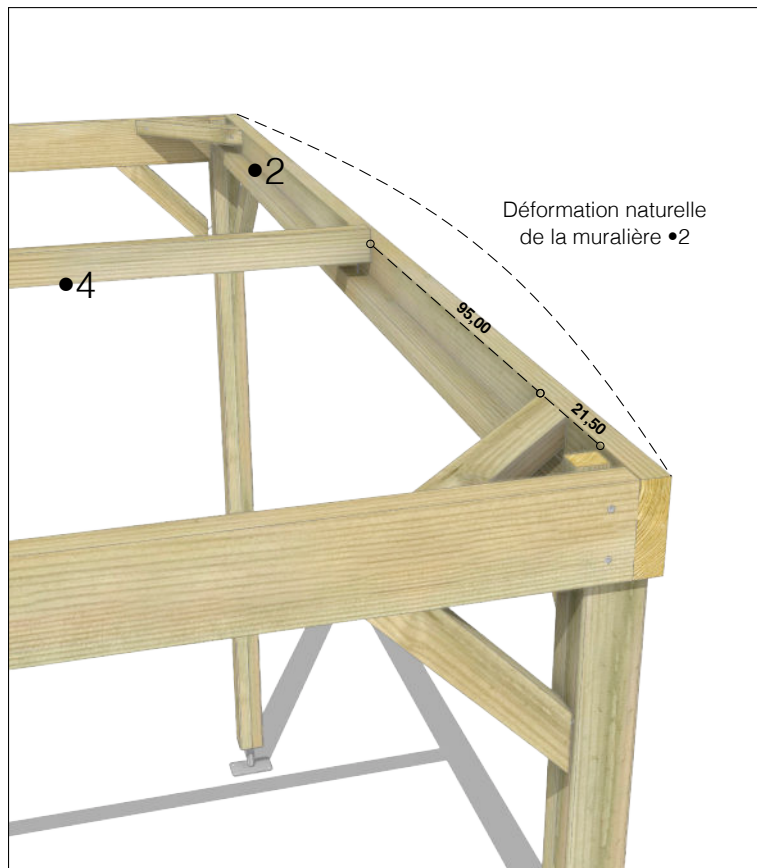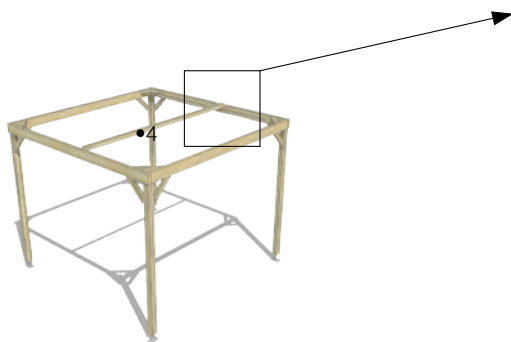

Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.


Assemblage des ventelles •4

Informations et conseils de montage

- positionnez désormais la 1^{ère} ventelle •4 à 21,5cm de l'angle intérieur du poteau •1.
- fixez alors la ventelle aux 2 extrémités grâce à 2 vis 6x100.
- positionnez la ventelle •4 suivante en respectant un espace de 43cm puis fixez-là.
- pour rappel chaque ventelle vient recouvrir les vis déjà présentes sur les muralières.
- répétez l'opération jusqu'à poser toutes les ventelles.

Conseils de sécurité

- restez vigilant et conservez votre casque de sécurité. Avant leur fixation, les ventelles restent instables et peuvent tomber.


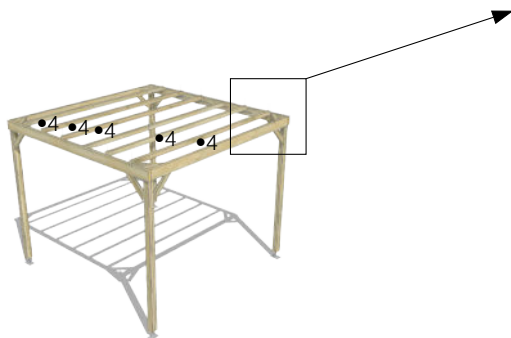


Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.

Fixation des pieds de poteaux •1

Informations et conseils de montage

- vous avez la possibilité de régler le niveau de votre pergola en vissant ou dévissant les pieds de poteaux à +/- 6cm
- la visserie pour la fixation des pieds de poteaux sur votre support n'est pas fournie.
- nous vous conseillons des chevilles à frapper ou tirefonds de longueur >120mm pour un support béton et des tirefonds de longueur >140mm pour un support bois.
- nous vous conseillons la réalisation de plots béton 40x40x40cm si vous souhaitez poser votre pergola dans votre jardin.
- chaque pied de poteau nécessite 4 points de fixation.

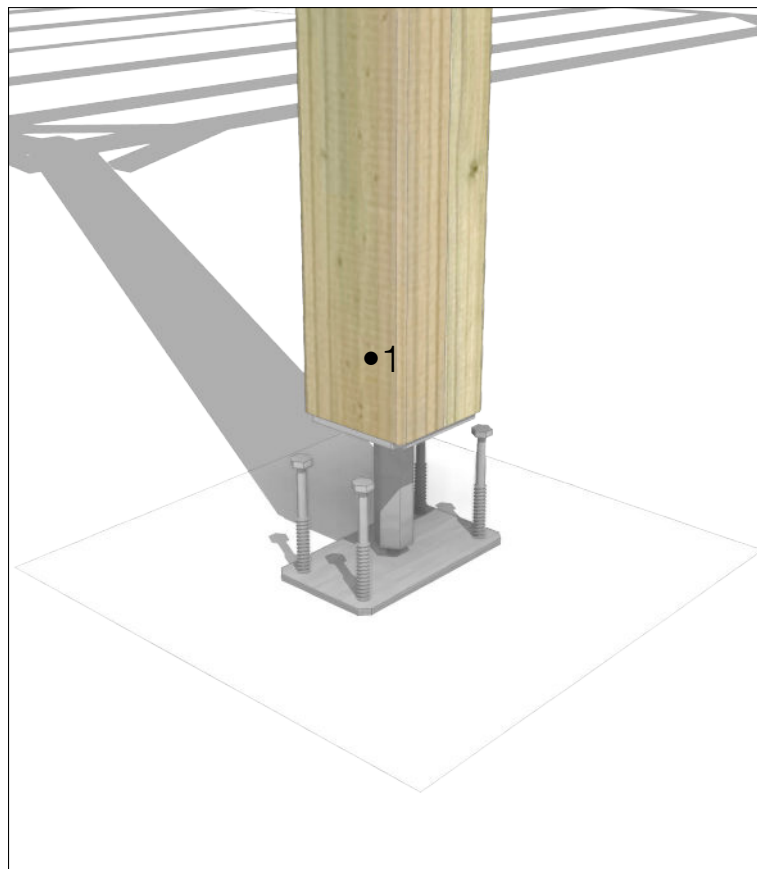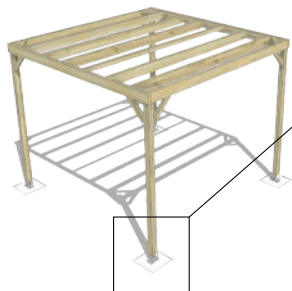


ASSEMBLAGE 08

29

Assemblage de muralières •2 pour les pergolas de **largeur supérieure 5m avec ventelles dans le sens largeur.**

Informations et conseils de montage

- ces pergolas correspondent à 2 pergolas assemblées entre elles par les muralières.
- il est nécessaire de pré-percer la muralière, elle nécessite une fixation tous les 47,5cm soit à l'axe de vis déjà installée.
- une fois cette étape réalisée, nous vous invitons à répéter les étapes de 02 à 07 afin de finaliser le montage de votre pergola.

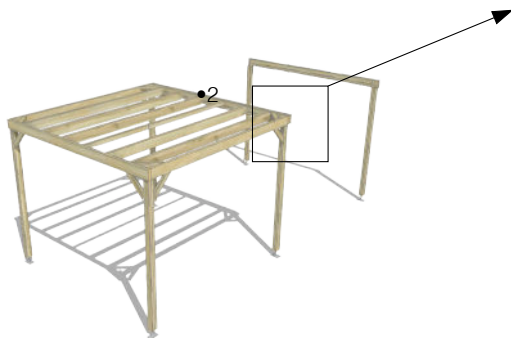

Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.

FIN DE MONTAGE

30

Assemblage de votre pergola terminé

Informations et conseils d'entretien

- l'ensemble des éléments bois sont traités par autoclave classe 4. Ils ne présentent aucun risque de moisissure même à long terme.
- lors du traitement, le bois se gorge d'autoclave afin de garantir un traitement à coeur. En séchant, des fissures peuvent apparaître dans le bois, notamment au niveau des poteaux (section la plus importante). Ce phénomène est naturel et il ne présente aucun risque structurel.
- vous pouvez appliquer un saturateur si vous souhaitez donner une teinte à votre pergola. Nous vous recommandons les saturateurs Protect de marque Owatrol.
- n'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions et conseils d'entretien. Retrouvez nos coordonnées à la dernière page.
- enfin nous vous invitons à flasher les QR CODE à droite afin de visualiser les différentes pergolas en réalité augmentée.



Ventelles
sens largeur
dimensions < 5m



Ventelles
sens largeur
dimensions > 5m



Ventelles
sens profondeur
dimensions > 5m



NOTICE PLATELAGE

DIMENSIONS GÉNÉRALES

32

Quel est l'entraxe conseillé pour la pose du platelage ?

- le tableau ci-dessous détaille le nombre et la longueur du platelage ainsi que les entraxes conseillés.

Largeur indiquée	Longueur des lames de platelage et entraxe conseillé pour des ventelles dans le sens de la largeur (selon la profondeur ci-dessous)				Longueur des lames de platelage et entraxe conseillé pour des ventelles dans le sens de la profondeur (selon la profondeur ci-dessous)			
	2 m	3 m	4 m	5 m	2 m	3 m	4 m	5 m
2 m	11u 2,14 m 19,95 cm	11u 3,09 m 19,95 cm	11u 4,04 m 19,95 cm	11u 4,99 m 19,95 cm	11u 2,14 m 19,95 cm	16u 2,14 m 19,60 cm	20u 2,14 m 20,50 cm	25u 2,14 m 20,20 cm
3 m	16u 2,14 m 19,60 cm	16u 3,09 m 19,60 cm	16u 4,04 m 19,60 cm	16u 4,99 m 19,60 cm	11u 3,09 m 19,95 cm	16u 3,09 m 19,60 cm	20u 3,09 m 20,50 cm	25u 3,09 m 20,20 cm
4 m	20u 2,14 m 20,50 cm	20u 3,09 m 20,50 cm	20u 4,04 m 20,50 cm	20u 4,99 m 20,50 cm	11u 4,04 m 19,95 cm	16u 4,04 m 19,60 cm	20u 4,04 m 20,50 cm	25u 4,04 m 20,20 cm
5 m	25u 2,14 m 20,20 cm	25u 3,09 m 20,20 cm	25u 4,04 m 20,20 cm	25u 4,99 m 20,20 cm	11u 4,99 m 19,95 cm	16u 4,99 m 19,60 cm	20u 4,99 m 20,50 cm	25u 4,99 m 20,20 cm
6 m	31u 2,14 m 20,10 cm	31u 3,09 m 20,10 cm	31u 4,04 m 20,10 cm	31u 4,99 m 20,10 cm	11u 2,73 m 11u 3,21 m 19,95 cm	16u 2,73 m 16u 3,21 m 19,60 cm	20u 2,73 m 20u 3,21 m 20,50 cm	25u 2,73 m 25u 3,21 m 20,20 cm
7 m	36u 2,14 m 19,95 cm	36u 3,09 m 19,95 cm	36u 4,04 m 19,95 cm	36u 4,99 m 19,95 cm	11u 3,21 m 11u 3,68 m 19,95 cm	16u 3,21 m 16u 3,68 m 19,60 cm	20u 3,21 m 20u 3,68 m 20,50 cm	25u 3,21 m 25u 3,68 m 20,20 cm
8 m	41u 2,14 m 19,84 cm	41u 3,09 m 19,84 cm	41u 4,04 m 19,84 cm	41u 4,99 m 19,84 cm	11u 3,68 m 11u 4,16 m 19,95 cm	16u 3,68 m 16u 4,16 m 19,60 cm	20u 3,68 m 20u 4,16 m 20,50 cm	25u 3,68 m 25u 4,16 m 20,20 cm
9 m	45u 2,14 m 20,20 cm	45u 3,09 m 20,20 cm	45u 4,04 m 20,20 cm	45u 4,99 m 20,20 cm	11u 4,16 m 11u 4,63 m 19,95 cm	16u 4,16 m 16u 4,63 m 19,60 cm	20u 4,16 m 20u 4,63 m 20,50 cm	25u 4,16 m 25u 4,63 m 20,20 cm
10 m	50u 2,14 m 20,07 cm	50u 3,09 m 20,07 cm	50u 4,04 m 20,07 cm	50u 4,99 m 20,07 cm	11u 4,63 m 11u 5,11 m 19,95 cm	16u 4,63 m 16u 5,11 m 19,60 cm	20u 4,63 m 20u 5,11 m 20,50 cm	25u 4,63 m 25u 5,11 m 20,20 cm


Fixation de la première lame

Informations et conseils de montage

- la première lame de platelage est affleurante à la muralière et à la rive.
- la lame se fixe à chaque extrémité mais également à chaque ventelle.
- nous vous conseillons de pré-percer grâce à une mèche bois diamètre Ø3,5 mm avec fraise selon les dimensions indiquées sur le schéma.
- fixez le platelage grâce aux vis 5x60 sur l'ensemble de la lame.

Conseils de sécurité

- restez attentif et vérifiez en permanence la stabilité de votre moyen d'accès.

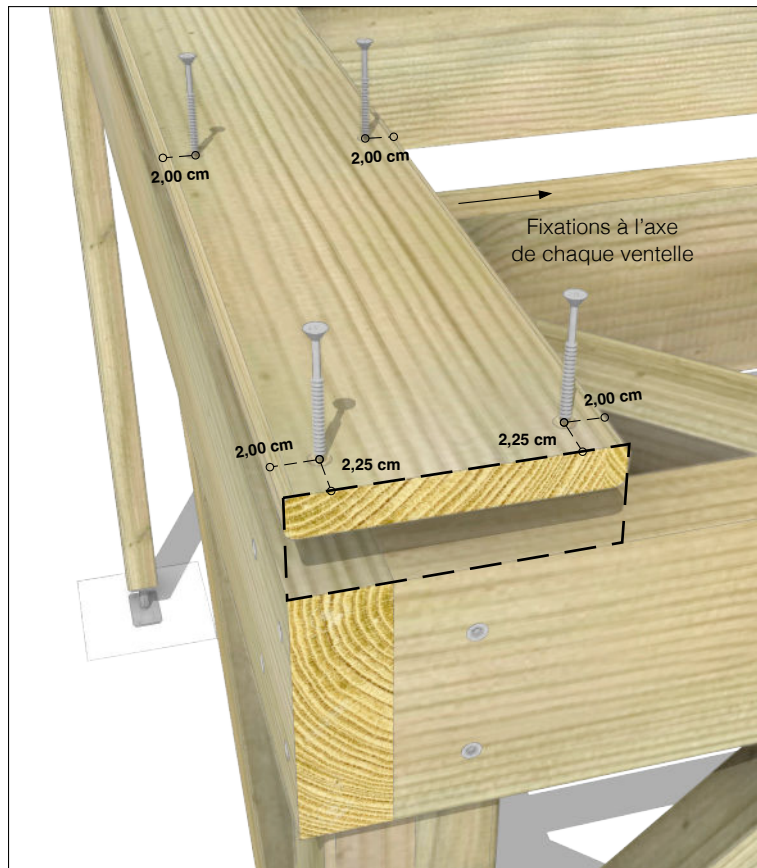

Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.



Report des entraxes

Informations et conseils de montage

- avant de fixer les lames suivantes nous vous conseillons de reporter « l'entraxe conseillé » sur les 2 rives afin de s'assurer d'obtenir un jour régulier sur toute la pergola. Vous retrouvez « l'entraxe conseillé » en fonction de votre modèle de pergola dans le tableau précédent.
- si vous reportez l'entraxe jusqu'à l'extrémité opposée, vérifiez bien que celui-ci termine affleurant à l'angle de la pergola.

Conseils de sécurité

- restez attentif et vérifiez en permanence la stabilité de votre moyen d'accès.

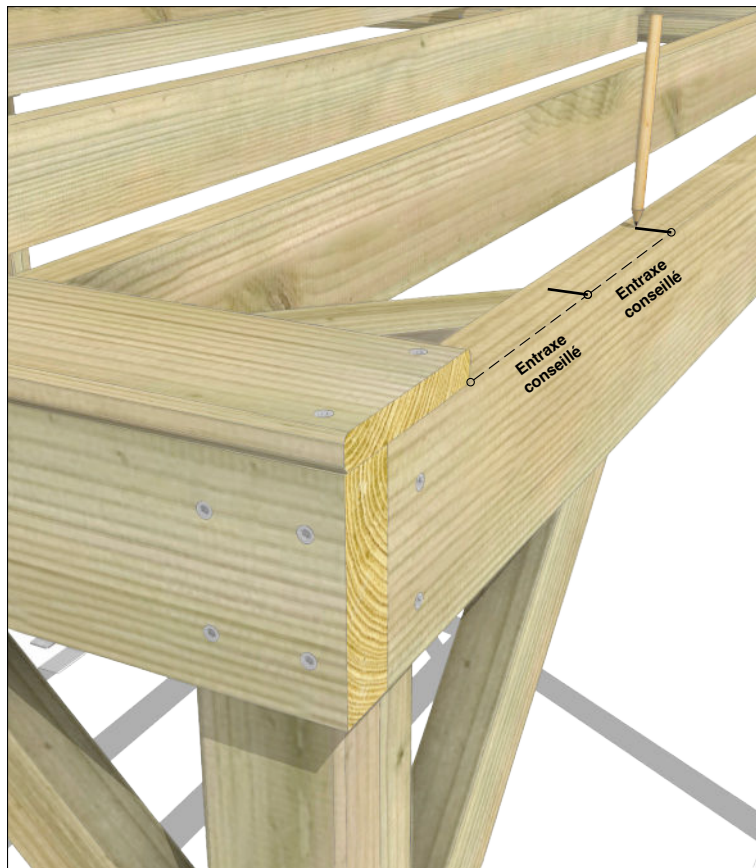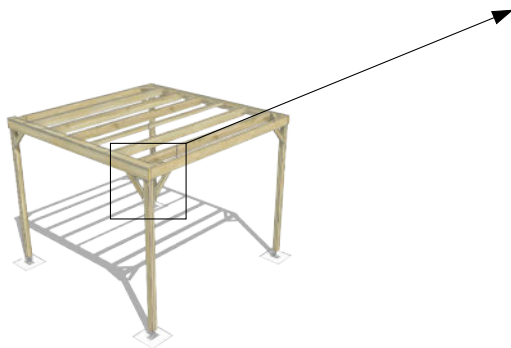

Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.


Fixation des lames suivantes

Informations et conseils de montage

- positionnez ensuite les lames de platelage selon les marquages réalisés à l'étape précédente.
- Pré-percez puis fixez les lames grâce aux vis 5x60 en respectant les consignes de l'étape « Platelage 01 ».

Conseils de sécurité

- restez attentif et vérifiez en permanence la stabilité de votre moyen d'accès.

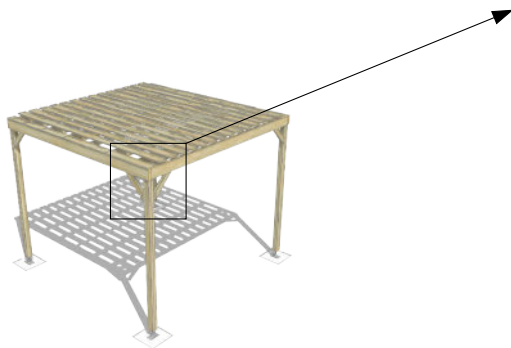

Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.



Fixation du platelage pour les pergolas de **largeur supérieure à 5m avec ventelles dans le sens profondeur**.

Informations et conseils de montage

- pour ce type de pergola vous disposez de 2 longueurs de lames en effet au delà de 5 m il est donc nécessaire de faire un raccord.
- nous vous recommandons une pose en quinconce avec une jonction alternée sur les 2 ventelles « centrales ».
- contrairement à l'étape « Platelage 01 », pré-percez l'extrémité de « jonction » selon les dimensions indiquées puis fixez.

Conseils de sécurité

- restez attentif et vérifiez en permanence la stabilité de votre moyen d'accès.

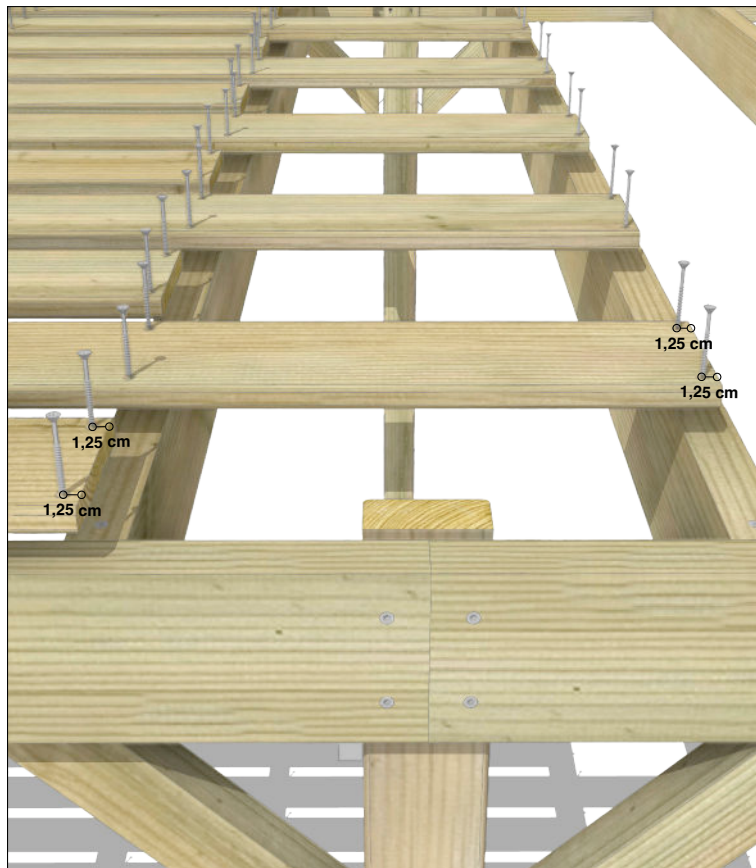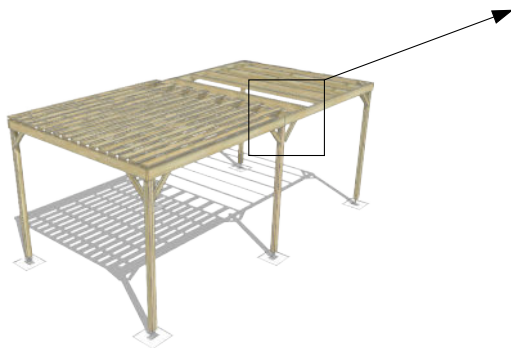

Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.

PLATELAGE 03c

37


Fixation du platelage pour les pergolas de **largeur supérieure à 5m avec ventelles dans le sens profondeur**.

Informations et conseils de montage

- complétez de manière identique à l'étape précédente.
- il n'est pas nécessaire de laisser un « jour » à la jonction des lames. Elles sont posées « bord à bord ».
- contrairement à l'étape « Platelage 01 », pré-percez l'extrémité de « jonction » selon les dimensions indiquées.

Conseils de sécurité

- restez attentif et vérifiez en permanence la stabilité de votre moyen d'accès.

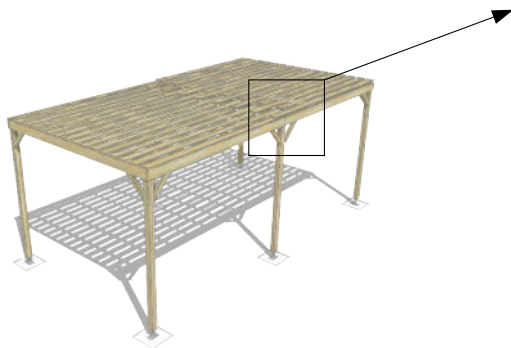

Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.



Fixation de la dernière lame

Informations et conseils de montage

- Comme indiqué à l'étape « Platelage 02 », en reportant « l'entraxe conseillé » jusqu'à l'extrémité de votre pergola, la dernière lame sera affleurante à la muralière et à la rive. Ainsi vous obtenez un « jour » régulier sur l'ensemble du platelage.

Conseils de sécurité

- restez attentif et vérifiez en permanence la stabilité de votre moyen d'accès.

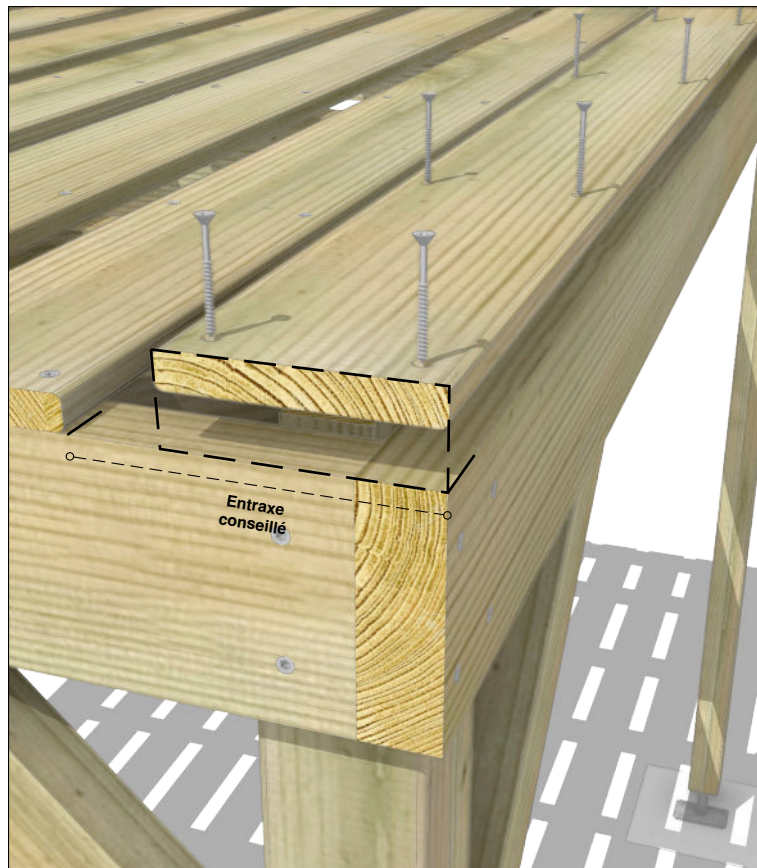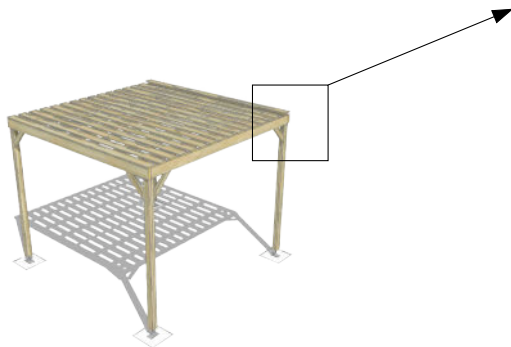

Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.


Assemblage de l'option platelage est terminé

Informations et conseils d'entretien

- l'ensemble des éléments bois sont traités par autoclave classe 4. Ils ne présentent aucun risque de moisissure même à long terme.
- ce platelage pour vous préserver du soleil, il offre un ombrage optimal. Il n'est cependant pas conçu pour être utilisé en terrasse accessible.
- l'extrémité des lames coupées en atelier ne nécessite pas de traitement spécifique, le Pin Sylvestre étant naturellement imputrescible.
- 2 ans après la pose, nous vous conseillons de saturer les lames bois afin de « nourrir » le bois et minimiser le risque de fissuration.
- n'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions. Retrouvez nos coordonnées à la dernière page.
- enfin nous vous invitons à flasher les QRCODE à droite afin de visualiser les différents pergolas en réalité augmentée.



Option
Platelage
Ventelles
sens largeur
Dimensions < 5m

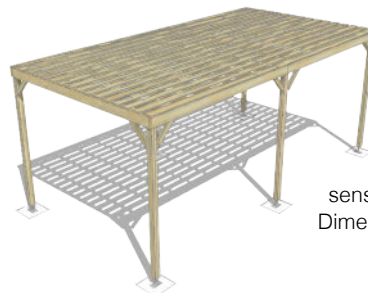

Option
Platelage
Ventelles
sens profondeur
Dimensions > 5m



NOTICE LATTAGE

DIMENSIONS GÉNÉRALES

41

Quel est l'entraxe conseillé pour la pose du lattage ?

- le tableau ci-dessous détaille le nombre et la longueur du lattage ainsi que les entraxes conseillés.

Largeur indiquée	Longueur des lames de lattage et entraxe conseillé pour des ventelles dans le sens de la largeur (selon la profondeur ci-dessous)				Longueur des lames de lattage et entraxe conseillé pour des ventelles dans le sens de la profondeur (selon la profondeur ci-dessous)			
	2 m	3 m	4 m	5 m	2 m	3 m	4 m	5 m
2 m	15u 2,14 m 14,95 cm	15u 3,09 m 14,95 cm	15u 4,04 m 14,95 cm	15u 4,99 m 14,95 cm	15u 2,14 m 14,95 cm	21u 2,14 m 15,20 cm	27u 2,14 m 15,40 cm	34u 2,14 m 15,00 cm
3 m	21u 2,14 m 15,20 cm	21u 3,09 m 15,20 cm	21u 4,04 m 15,20 cm	21u 4,99 m 15,20 cm	15u 3,09 m 14,95 cm	21u 3,09 m 15,20 cm	27u 3,09 m 15,40 cm	34u 3,09 m 15,00 cm
4 m	27u 2,14 m 15,40 cm	24u 3,09 m 15,40 cm	27u 4,04 m 15,40 cm	27u 4,99 m 15,40 cm	15u 4,04 m 14,95 cm	21u 4,04 m 15,20 cm	27u 4,04 m 15,40 cm	34u 4,04 m 15,00 cm
5 m	34u 2,14 m 15,00 cm	34u 3,09 m 15,00 cm	34u 4,04 m 15,00 cm	34u 4,99 m 15,00 cm	15u 4,99 m 14,95 cm	21u 4,99 m 15,20 cm	27u 4,99 m 15,40 cm	34u 4,99 m 15,00 cm
6 m	42u 2,14 m 15,00 cm	42u 3,09 m 15,00 cm	42u 4,04 m 15,00 cm	42u 4,99 m 15,00 cm	15u 2,73 m 15u 3,21 m 14,95 cm	21u 2,73 m 21u 3,21 m 15,20 cm	27u 2,73 m 27u 3,21 m 15,40 cm	34u 2,73 m 34u 3,21 m 15,00 cm
7 m	48u 2,14 m 15,10 cm	48u 3,09 m 15,10 cm	48u 4,04 m 15,10 cm	48u 4,99 m 15,10 cm	15u 3,21 m 15u 3,68 m 14,95 cm	21u 3,21 m 21u 3,68 m 15,20 cm	27u 3,21 m 27u 3,68 m 15,40 cm	34u 3,21 m 34u 3,68 m 15,00 cm
8 m	55u 2,14 m 14,90 cm	55u 3,09 m 14,90 cm	55u 4,04 m 14,90 cm	55u 4,99 m 14,90 cm	15u 3,68 m 15u 4,16 m 14,95 cm	21u 3,68 m 21u 4,16 m 15,20 cm	27u 3,68 m 27u 4,16 m 15,40 cm	34u 3,68 m 34u 4,16 m 15,00 cm
9 m	61u 2,14 m 15,00 cm	61u 3,09 m 15,00 cm	61u 4,04 m 15,00 cm	61u 4,99 m 15,00 cm	15u 4,16 m 15u 4,63 m 14,95 cm	21u 4,16 m 21u 4,63 m 15,20 cm	27u 4,16 m 27u 4,63 m 15,40 cm	34u 4,16 m 34u 4,63 m 15,00 cm
10 m	67u 2,14 m 15,00 cm	67u 3,09 m 15,00 cm	67u 4,04 m 15,00 cm	67u 4,99 m 15,00 cm	15u 4,63 m 15u 5,11 m 14,95 cm	21u 4,63 m 21u 5,11 m 15,20 cm	27u 4,63 m 27u 5,11 m 15,40 cm	34u 4,63 m 34u 5,11 m 15,00 cm


Fixation de la première lame

Informations et conseils de montage

- la première lame de lattage est affleurante à la muralière et à la rive.
- la lame se fixe à chaque extrémité mais également à chaque ventelle.
- nous vous conseillons de pré-percer grâce à une mèche bois diamètre Ø3,5 mm avec fraise selon les dimensions indiquées sur le schéma.
- fixez le lattage grâce aux vis 5x100 sur l'ensemble de la lame.

Conseils de sécurité

- restez attentif et vérifiez en permanence la stabilité de votre moyen d'accès.

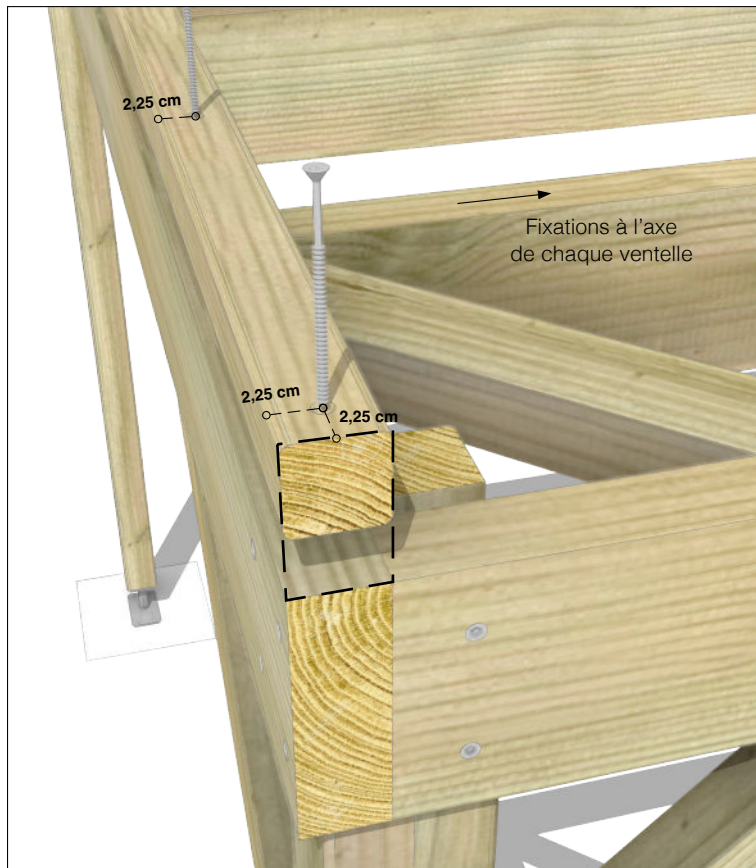

Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.


Report des entraxes

Informations et conseils de montage

- avant de fixer les lames suivantes nous vous conseillons de reporter « l'entraxe conseillé » sur les 2 rives afin de s'assurer d'obtenir un jour régulier sur toute la pergola. Vous retrouvez « l'entraxe conseillé » en fonction de votre modèle de pergola dans le tableau précédent.
- si vous reportez l'entraxe jusqu'à l'extrémité opposée, vérifiez bien que celui-ci termine affleurant à l'angle de la pergola.

Conseils de sécurité

- restez attentif et vérifiez en permanence la stabilité de votre moyen d'accès.

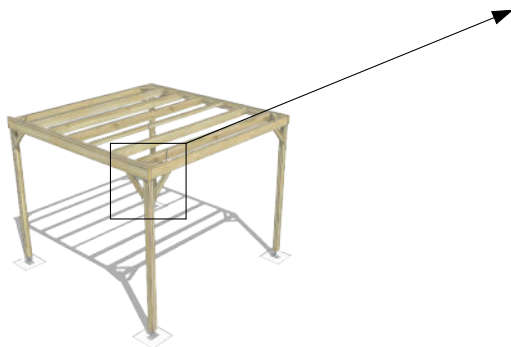


Fixation des lames suivantes

Informations et conseils de montage

- positionnez ensuite les lames de lattage selon les marquages réalisés à l'étape précédente.
- Pré-percez puis fixez les lames grâce aux vis 5x100 en respectant les consignes de l'étape « Lattage 01 ».

Conseils de sécurité

- restez attentif et vérifiez en permanence la stabilité de votre moyen d'accès.

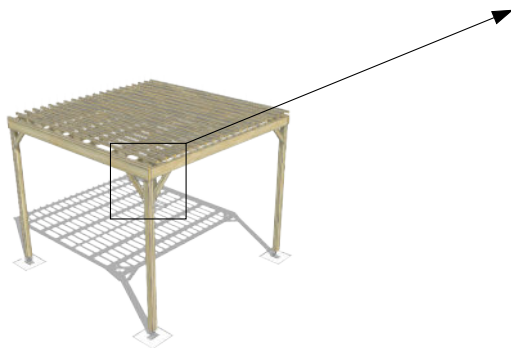

Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.


Fixation du platelage pour les pergolas de **largeur supérieure à 5m avec ventelles dans le sens profondur.**

Informations et conseils de montage

- pour ce type de pergola vous disposez de 2 longueurs de lames en effet au delà de 5 m il est donc nécessaire de faire un raccord.
- nous vous recommandons une pose en quinconce avec une jonction alternée sur les 2 ventelles « centrales ».
- contrairement à l'étape « Lattage 01 », pré-percez l'extrémité de « jonction » selon les dimensions indiquées puis fixez.

Conseils de sécurité

- restez attentif et vérifiez en permanence la stabilité de votre moyen d'accès.

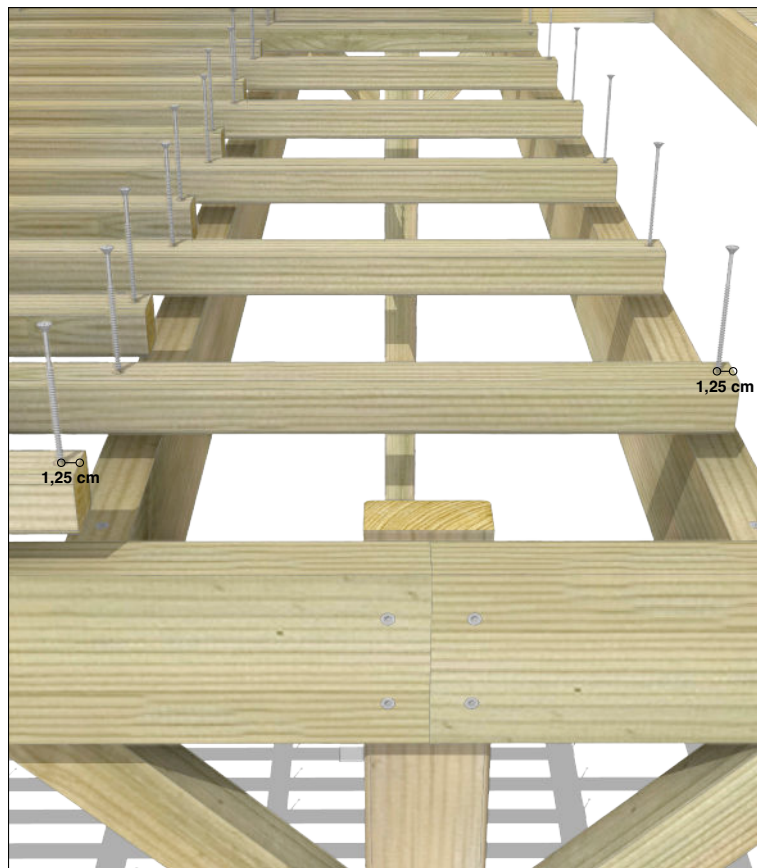

Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.


Fixation du platelage pour les pergolas de **largeur supérieure à 5m avec ventelles dans le sens profondeur**.

Informations et conseils de montage

- complétez de manière identique à l'étape précédente.
- il n'est pas nécessaire de laisser un « jour » à la jonction des lames. Elles sont posées « bord à bord ».
- contrairement à l'étape « Lattage 01 », pré-percez l'extrémité de « jonction » selon les dimensions indiquées.

Conseils de sécurité

- restez attentif et vérifiez en permanence la stabilité de votre moyen d'accès.

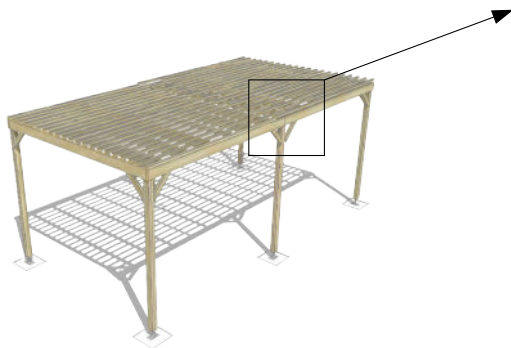

Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.



Fixation de la dernière lame

Informations et conseils de montage

- Comme indiqué à l'étape « Lattage 02 », en reportant « l'entraxe conseillé » jusqu'à l'extrémité de votre pergola, la dernière lame sera affleurante à la muralière et à la rive. Ainsi vous obtenez un « jour » régulier sur l'ensemble du lattage.

Conseils de sécurité

- restez attentif et vérifiez en permanence la stabilité de votre moyen d'accès.

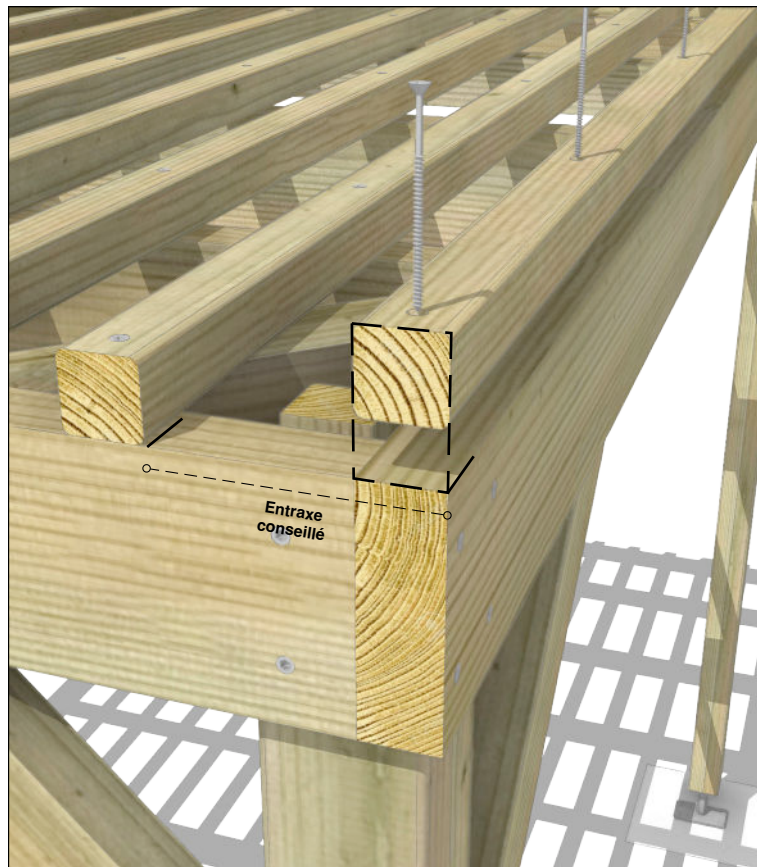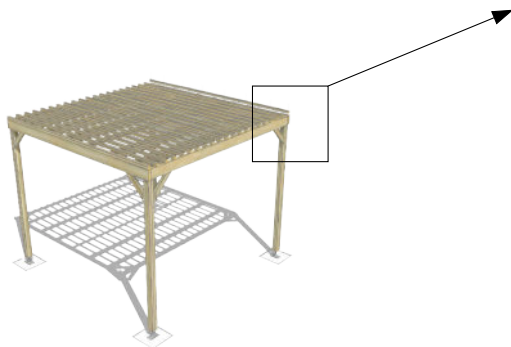

Pré-percez systématiquement chaque point de vissage avant d'enfoncer les vis. Cela évite l'éclatement du bois et facilite l'assemblage.

Assemblage de l'option lattage est terminé

Informations et conseils d'entretien

- l'ensemble des éléments bois sont traités par autoclave classe 4. Ils ne présentent aucun risque de moisissure même à long terme.
- ce lattage est un support idéal pour les plantes grimpantes, il n'est cependant pas conçu pour être utilisé en terrasse accessible.
- l'extrémité des lames coupées en atelier ne nécessite pas de traitement spécifique, le Pin Sylvestre étant naturellement imputrescible.
- 2 ans après la pose, nous vous conseillons de saturer les lames bois afin de « nourrir » le bois et minimiser le risque de fissuration.
- n'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions. Retrouvez nos coordonnées à la dernière page.
- enfin nous vous invitons à flasher les QRCODE à droite afin de visualiser les différents pergolas en réalité augmentée.



Option
Lattage
Ventelles
sens largeur
Dimensions < 5m



Option
Lattage
Ventelles
sens profondeur
Dimensions > 5m



Pourquoi ai-je trop de vis ?

- nous prévoyons le nombre de vis pour les modèles les plus grands, pas d'inquiétude s'il vous en reste.

Pourquoi les éléments bois présentent des « trous » ?

- nous pré-perçons et fraisons l'ensemble des éléments de structure afin que vous puissiez localiser facilement l'implantation des vis d'assemblage mais également éviter la fissuration du bois au moment du serrage.

Peut-il y avoir des variations de dimensions ?

- oui le bois est une matière naturelle présentant une hydrométrie variable en fonction des saisons. Ainsi il peut se dilater en période hivernale et humide ou au contraire maigrir en période estivale et sèche. En fonction de la période d'usinage, les bois livrés peuvent présenter une variation de longueur inférieure à 2 mm tout à fait normale.

Quand poser ?

- nous préconisons une pose dans les 15 jours après réception.
- veillez à être reposé et concentré avant de débiter le montage.

Quels sont les références de vis utilisées ?

- Assemblage de la pergola : vis bois inox A2, empreinte T30 (marque PGB, modèle PFS), en deux longueurs : 6 x 80 mm
 - (poteaux, fixation poteau/muralière, rives sur tête de poteau) et 6 x 100 mm (muralières sur rives, contrefiches, ventelles).
- Option Platelage bois : vis bois inox A2 de 5 x 60 mm.
- Option Lattage bois : vis bois inox A2 de 5 x 100 mm pour la fixation des lames.
- La visserie pour la fixation des pieds de poteaux au sol et la fixation des versions adossées au mur de support n'est pas fournie : elle dépend de la nature du support (béton, dalle, bois...). Nous préconisons chevilles à frapper ou tirefonds > 120 mm
- (béton) / > 140 mm (bois). N'hésitez pas à contacter notre responsable technique afin d'être conseillé sur les fixations à prévoir.

QUESTIONS GÉNÉRALES

50

Combien de temps prévoir pour l'assemblage ?

- la pose s'effectue à 2 personnes minimum, 3 personnes sont recommandées.
- ci-dessous quelques exemples de temps de pose par modèles et options:

Modèles	Cubique 3mx3m	Option Platelage 3mx3m	Option Voilage 3mx3m	Option Etanche 3mx3m	Cubique 5mx5m	Option Platelage 5mx5m	Option Voilage 5mx5m	Option Etanche 5mx5m	2 Pents 4mx4m	Option Chevrons 4mx4m	4 Pents 4mx4m	Option Chevrons 4mx4m
Temps montage	3h	+6h	+1h	+1h	4h	+10h	+2h	+2h	6h	+2h	6h	+2h

Règles de sécurité supplémentaires

- éloignez les enfants et animaux domestiques du périmètre d'installation afin d'éviter les distractions et accidents.
- nettoyez la zone de travail afin de limiter les risques de déséquilibre.
- restez vigilant et concentré tout au long de l'assemblage.
- vérifiez la météo avant de planifier le montage, évitez de monter votre pergola par temps pluvieux ou venteux.
- les modèles de pergolas ne sont pas prévus pour suspendre des objets notamment des balançoires. Seules les options proposées ont fait l'objet d'un dimensionnement structurel par notre bureau d'étude.
- Utilisez uniquement les vis fournies par la société Ma Pergola Bois pour l'assemblage des pergolas et les options.

D'où provient le bois ?

- il s'agit de Pin sylvestre que nous achetons essentiellement en Finlande et Suède.
- il transite ensuite par bateau jusqu'au port d'Anvers, pour être scié, raboté et traité à Courtrai en Belgique.
- les bois sont ensuite usinés dans notre atelier de Lille avant d'être conditionnés et transportés jusqu'à chez vous.
- Le bois est une ressource que nous devons préserver, nous adoptons une démarche civique et responsable.

Quelles sont les principales imperfections visuelles du bois ?

- le bois est une matière vivante qui travaille en fonction des saisons, il peut présenter des imperfections visuelles.
- le changement de couleur est lié à l'exposition au soleil, le bois grisaille avec le temps. Si vous souhaitez l'éviter vous pouvez appliquer un saturateur afin d'obtenir un rendu uniforme.
- la présence de noeuds est normale. Ils sont néanmoins tous sains, non traversants et inférieurs à 20 mm.
- l'apparition de fissures est naturelle et inévitable. Nous veillons à stocker l'ensemble des bois à l'abri dans un espace ventilé afin de garantir un taux d'humidité optimal lors de l'usinage. Malgré cela, en période sèche vous pourrez observer l'apparition de fissures notamment sur les poteaux qui s'atténuent en période humide.
- la présence de résine est également normale, elle est néanmoins fortement diminuée par le traitement autoclave.
- ces imperfections visuelles ne justifient pas une demande de SAV.

Comment effectuer une demande de SAV ?

- nous garantissons un SAV de qualité pour tous défauts d'usinage ou éléments endommagés durant le transport, pour cela contactez nous directement par téléphone ou par mail à l'adresse: **contact@abri-francais.fr**

Durant combien d'années les éléments bois seront disponibles ?

- les sections utilisées sont des sections standards que nous stockons toute l'année.
- nous assurons pendant 10 ans la disponibilité de chaque élément bois constituant votre pergola.

Quelles sont les garanties ?

- nos pergolas bénéficient d'une garantie de 2 ans contre les vices de fabrication et défauts constatés lors de son utilisation. La période de garantie débute à la date de la facture d'achat.
- la fourniture des éléments de remplacement sera à la charge de la société Ma Pergola bois.
- Le démontage et remplacement des pièces défectueuses sera à la charge du client.

Qui et comment nous contacter ?

Pour toute question, nous sommes disponibles au **07 57 59 05 70** du lundi au jeudi 9h-12h | 14h-18h et le vendredi 9h-11h | 14h-17h.

Le Groupe **Destombes Bois** | 50 années d'expérience dans la construction bois



ABRI FRANCAIS

société du groupe **DESTOMBES**



MA PERGOLA BOIS

société du groupe **DESTOMBES**



TERRASSE EN BOIS.FR

société du groupe **DESTOMBES**



DOX WOOD

société du groupe **DESTOMBES**